

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO CONVECTOR EXTRAPLANO ELÉCTRICO DIGITAL MURAL / RODANTE

MODELOS: UT MD-10D
UT MD-15D
UT MD-20D



**Ursus
Trotter**

Compartiendo tus mejores momentos

LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO Y GUARDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Lea cuidadosamente el instructivo, incluso si su uso es conocido. El manual contiene importantes instrucciones acerca del uso, seguridad y mantenimiento del calefactor. Mantenga el manual en un lugar específico para futuras consultas.

Advertencias:

Para evitar riesgo de un golpe eléctrico o heridas, las siguientes precauciones deben ser tomadas:

- 1.- Use el calefactor únicamente para el voltaje para el cual ha sido diseñado, verifique que la tensión de red sea como se especifica en la placa de características.
- 2.- Para evitar un sobrecalentamiento hay que evitar dejar sobre el calefactor toallas, ropas, cortinas, o cosas similares.
- 3.- El convector no debe ser colocado justo por debajo de una toma de corriente.
- 4.- No desenchufe el artefacto del muro tirando del cordón.
- 5.- Apague el calefactor y desconéctelo de la alimentación eléctrica cuando no esté en uso o se vaya a proceder a su limpieza. Previamente hay que esperar que se enfríe.
- 6.- No usarse en áreas con materiales inflamables o solventes como bencina, kerosene, diluyentes.
- 7.- Si la línea de alimentación es dañada, esta debe ser remplazada por personal autorizado.
- 8.- Este artefacto no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 9.- Se debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con el calefactor.
- 10.- Para evitar un corto circuito, golpe eléctrico, incendio o daño a personas no sumergir el calefactor, línea de alimentación o enchufe en agua.
- 11.- Este calefactor es exclusivo para uso interior y sólo para uso doméstico.
- 12.- No manipule el enchufe con manos húmedas.
- 13.- Para desenchufar si tiene las manos húmedas, debe secarlas y como precaución use un tejido seco para el enchufe.
- 14.- Cuando se use el calefactor de forma rodante (con soporte y ruedas), no lo use en la cercanía de una tina de baño, ducha o piscina.
- 15.- Estando el calefactor instalado fijo al muro, prevenir que el interruptor, o controles no estén al alcance de una persona dentro de una ducha o tina de baño.
- 16.- Fijando el convector en forma correcta. El calefactor debe quedar a lo menos a 100 mm libres en todas direcciones.
- 17.- Siempre desenchufe y espere que se enfríe el convector antes de guardarlo.
- 18.- No cuelgue ningún objeto sobre o frente del calefactor.
- 19.- El producto no puede ser enchufado sin haber instalado la base o instalado al muro.
- 20.- Tener cuidado de no utilizar el aparato en proximidad de una bañera, ducha o piscina, siempre alejado para evitar el aparato se sumerja en el agua.
- 21.- Cualquier servicio que no sea la limpieza y el mantenimiento del usuario debe ser realizado por un electricista o servicio técnico autorizado.
- 22.- Antes de utilizar retire el material de embalaje y verifique las piezas de instalación.

DESCRIPCIÓN

- 1. Salida de aire
- 2. Panel de Control
- 3. Interruptor ON/OFF
- 4. Ruedas móviles.




INSTALACIÓN

El Convector puede ser instalado de forma mural o rodante (con soporte y ruedas).

INSTALACIÓN MURAL


Lea con precaución las siguientes instrucciones:

- 1.- Si va a instalar el convector en el muro, no instale las patas.
- 2.- Asegúrese que el convector se encuentre desenchufado de la alimentación eléctrica y se encuentra apagado.
- 3. Ubique el convector a un metro del enchufe hembra mural más cercano, y asegúrese que el muro es apropiado para la fijación del convector.
- 4.- Desmonte el soporte de instalación mural del respaldo de convector desatornillando los dos roscalatas ubicados en la parte superior del soporte.
- 5.- Asegúrese que las dos perforaciones inferiores se encuentran por sobre los 150 mm del piso.
- 6.- Fije el soporte mural con cuatro roscalatas, para muros de concreto usar los tarugos que vienen incluidos en el kit de instalación.
- 7.- Deslice el convector en la parte inferior del soporte y fije con los dos roscalatas de fijación ubicados en la parte superior del soporte.
- 8.- Enchufe la alimentación eléctrica a un enchufe hembra mural de 220V ~50 Hz.
- 9.- La protección de humedad del convector es IP24.


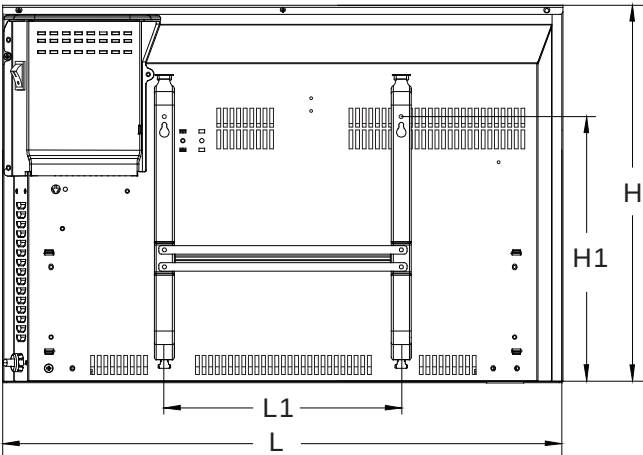


Especificaciones

Modelo	Potencia (W)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	Peso (kg)
UT MD-10D	1000/500	460	400	155	260	3.9
UT MD-15D	1500/750	595	400	250	260	4.5
UT MD-20D	2000/1000	830	400	250	260	5.7

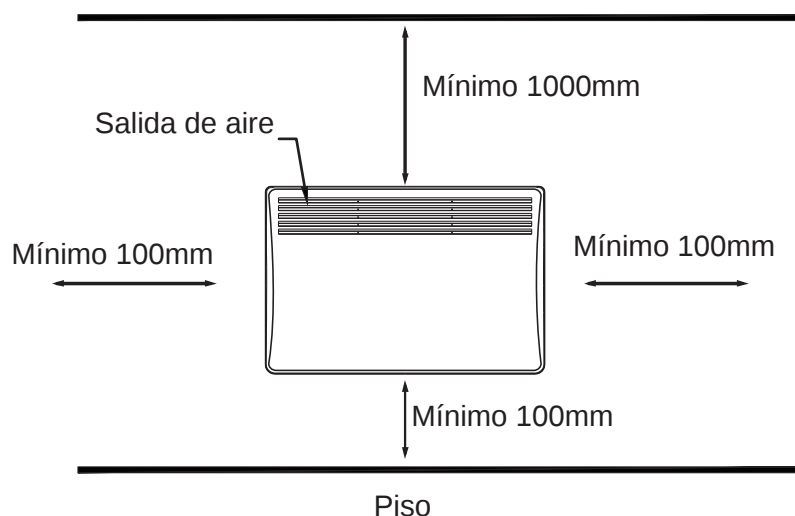


El convector debe quedar a lo menos a 100 mm libres en todas direcciones.

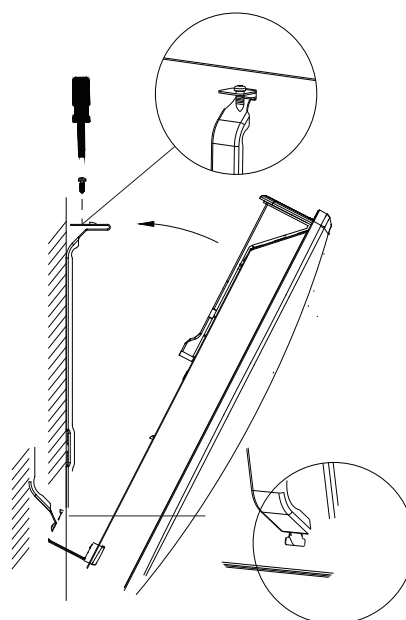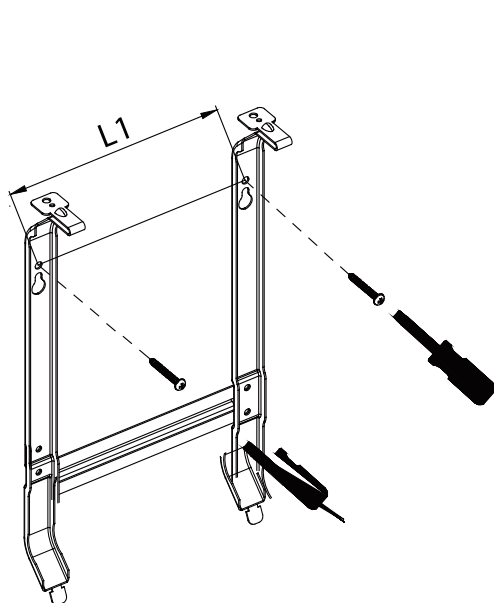


INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA VERSION MOVIL

- 1.- Asegúrese que el convector se encuentra desenchufado de la alimentación eléctrica y apagada.
- 2.- Ponga el convector en posición invertida.
- 3.- Ubique las guías de los soportes con ruedas y empuje hasta escuchar un Clic (Ver las siguientes imágenes).
- 4.- Ponga el convector en su posición normal y enchufe a la alimentación eléctrica.


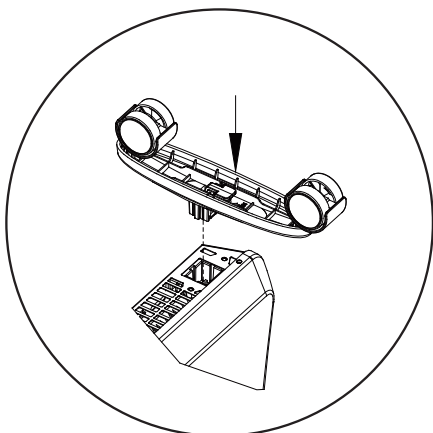


Para instalar las ruedas se debe presionar, se escuchara un CLIK

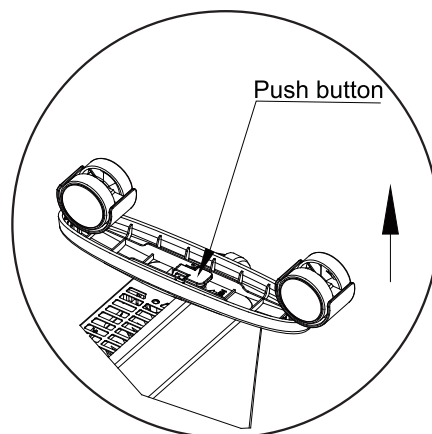

Para sacar ruedas se debe presionar y se liberara seguro.

PANEL DE CONTROL

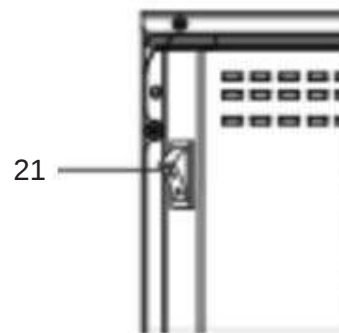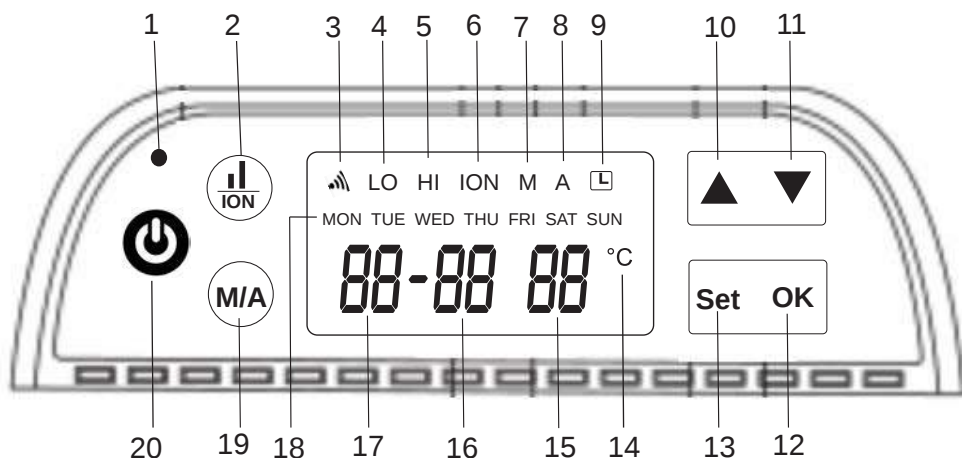

- 1.- Indicador de encendido
- 2.- Selector de potencia.
- 3.- Indicador de potencia
- 4.- Indicador de potencia mínima.
- 5.- Indicador de potencia máxima
- 6.- Indicador de ION (No aplica).
- 7.- Indicador de modo manual
- 8.- Indicador de modo Automático
- 9.- Indicador de temporizador
- 10.- Botón aumentar ajustes
- 11.- Botón disminuir ajuste

- 12.- Botón confirmar programas
- 13.- Botón conjunto de programas
- 14.- Símbolo °C
- 15.- Indicador temperatura
- 16.- Indicador minutos
- 17.- Indicador horas
- 18.- Indicador de días
- 19.- Selector Manual / Automático
- 20.- Botón ON/OFF
- 21.- Interruptor ON/OFF.

PROGRAMACIÓN.

Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.

Encendido.

Presione el interruptor "ON/OFF" N°21 para energizar el convector (la luz piloto azul N°1 encenderá), luego presione el botón "ON/OFF" N°20 (se escuchara un pitido y el panel de control se iluminara).

Al desconectar la alimentación eléctrica y volver a conectar, la programación del calefactor funcionará de acuerdo a la última realizada. La configuración de temperatura predeterminada es de 35 °C.

Programación de la hora

Se debe mantener presionado por 5 segundos los botones N°12 y 13 (los indicadores de día de semana N° 18 parpadearán), con botones N°10" u 11 seleccione el día, para confirmar presionar botón N°13 e indicador N° 18 dejara de parpadear y comenzara a parpadear indicador de hora N°17, con botones N°10 u 11 seleccione la hora, para confirmar presionar botón N°13 e indicador N° 17 dejara de parpadear y comenzara a parpadear indicador de minutos N°16, para finalizar presione botón N°13.

Control temperatura

Presione los botones N° 10 u 11, para seleccionar la temperatura deseada (rango de 5 °C - 45 °C), la calefacción dependerá del tamaño de la habitación en que se encuentre el artefacto.

Temporizador

a).- Temporizador con modo mecánico (temporizador de 24 horas).

Presione botón N°19 para seleccionar modo mecánico, se encenderá la letra "M" del indicador N° 7.

Presione botón N°13 y el indicador de hora parpadeara, con botones N° 10 u 11 seleccione la hora automática de apagado, para confirmar presione botón N°13 e indicador de hora dejara de parpadear y comenzara a parpadear indicador minutos, con botones N° 10 u 11 seleccione los minutos automáticos de apagado, para confirmar minutos presionar botón N°12 e indicador de minutos dejara de parpadear y se mantendrá encendido el indicador de temporizador N°9.

b).- Temporizador con modo automático (temporizador semanal del programa).

Se podrá programar 4 encendidos y apagados automáticos por día.

Presione botón N°19 para seleccionar modo automático, se encenderá la letra "A" del indicador N° 8.

Presione botón N°13 y el indicador de día de semana parpadeara, con botones N° 10 u 11 seleccione día de semana, para confirmar presione botón N°13 e indicador N° 18 dejara de parpadear y comenzara a parpadear el indicador de hora del primer encendido automático, con botones N°10" u 11 seleccione el primer encendido, para confirmar presione botón N°13 e indicador de encendido automático dejara de parpadear y comenzara a parpadear el indicador de apagado automático, con botones N°10" u 11 seleccione hora del primer apagado.

Para programar los siguientes 3 encendidos y apagados automáticos de un día, se debe seguir el mismo procedimiento anterior o en caso que se requiera solo una programación presionar el botón N°12 "OK".

Selección de potencia

Presione botón N°2 para seleccionar potencia mínima "LO" 1000W (indicador N°4) o potencia máxima "HI" 2000W (indicador N°5).

Bloqueo de panel de control

Para bloquear y desbloquear botoneras de panel de control mantenga presionado durante 3 segundos botones N° 11 y 13.

CUIDADO Y LIMPIEZA

El convector requiere una limpieza frecuente con el objeto que funcione en forma correcta:

- Desenchufe el calefactor de la alimentación eléctrica antes de iniciar la limpieza. Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipular o limpiar.
- No use abrasivos y solventes, use un paño húmedo para remover el polvo y suciedad en el exterior del calefactor.
- Use una aspiradora para remover el polvo por las perforaciones de entrada y salida de aire.
- Para limpiar el respaldo del calefactor (cuando se encuentre instalado en el muro): desatornillar los roscalatas de fijación en la parte superior del soporte de fijación e inclinar el calefactor hacia adelante. Es importante una vez terminada la limpieza volver el convector a su posición de uso y fijar los roscalatas.
- Asegúrese que el calefactor esté seco antes de enchufarlo a la alimentación eléctrica.

PRECAUCIÓN: Nunca deje el convector sin supervisión.

La empresa no se responsabiliza por accidentes o daños ocasionados por la no observancia de las presentes instrucciones.



Es un producto con la Garantía y Respaldo de
URSUS TROTTER S.A.
San Pablo 3747 - Fono: 232218030
Santiago - Chile
Sujeto a modificación sin previo aviso