



Aspiradora arrastre UT-KRAFT (DIG)



MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA



Aspiradora arrastre

UT-KRAFT(DIG)

2200W, 220V-240V, 50-60Hz

Instrucciones de seguridad importantes.


Cuando use un artefacto eléctrico, siempre debe seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. (ESTE APARATO). SOLO PARA USO DOMESTICO.

ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. No deje la aspiradora enchufada. Desenchúfela de la toma de corriente cuando no la use y antes de realizar el mantenimiento.
2. No use la aspiradora si el cable eléctrico o enchufe están dañados. Si la aspiradora no está funcionando correctamente, si se ha golpeado, dañado, dejado al aire libre, o caído al agua, llévela a un centro de servicio técnico para que la revisen y reparen.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
4. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no use al aire libre o sobre superficies mojadas.
6. No permita que se use como un juguete. Se necesita mucha atención cuando es usada cerca de niños.
7. Úsela sólo como se describe en el manual. Use sólo los accesorios del fabricante.
8. No tire del cable ni traslade la aspiradora del cable eléctrico. No utilice el cable como mango. No permita que el cable pase por debajo de una puerta o quede enrollado alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cable eléctrico. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
9. No desenchufe tirando del cable. Para desconectar, agarre el enchufe, no del cable.
10. No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas. No utilice el producto en exteriores o sobre superficies húmedas.
11. No ponga objetos en las aberturas. No lo utilice con las aberturas bloqueadas y no restrinja el flujo de aire. Mantenga toda la abertura libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
12. No la use sin bolsa de polvo o sin filtro en su lugar.
13. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles.

14. Apague todos los controles antes de desconectar.
15. Utilice con mucho cuidado cuando limpie en las escaleras.
16. No la use para recoger líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, o use en áreas donde puedan estar presentes.
17. Sostenga el enchufe al rebobinar en el carrete del cordón. No permita que el enchufe se azote al rebobinar.
18. Desenchufe la aspiradora antes de conectar la manguera.
19. No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

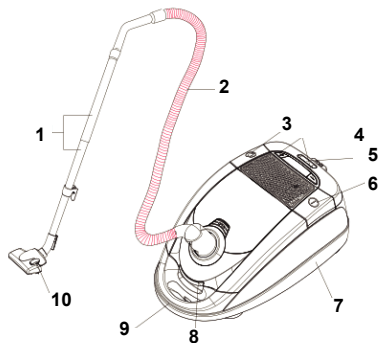


1. Tubo telescópico
2. Manguera flexible
3. Rebobinador Automático del Cable
4. Control de Velocidad del Motor
5. Indicador
6. Botón de Encendido / Apagado
7. Cuerpo exterior.
8. Cierre de tapa
9. Manilla
10. Boquilla para piso


MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Si la abertura que succiona el aire, la tubería de succión o la vara telescópica en la tubería están bloqueadas, debe apagar y desenchufar la aspiradora de inmediato. Primero limpie la sustancia bloqueada antes de intentar encender la aspiradora de nuevo.


No opere la aspiradora demasiado cerca de elementos calientes, como radiadores, colillas de cigarrillo, etc.

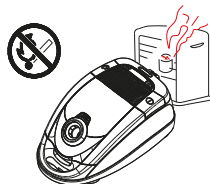


2. Antes de insertar el enchufe a la toma de corriente de la pared, asegúrese que su mano esté seca.

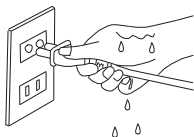

3. Antes de comenzar a usar la aspiradora, por favor eliminar objetos grandes o afilados del piso con el fin de evitar que el filtro se dañe.

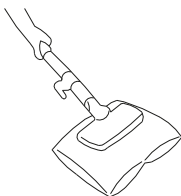

Cuando quiera desenchufar la aspiradora de la pared, hágalo tirando del enchufe y no tirando del cable eléctrico

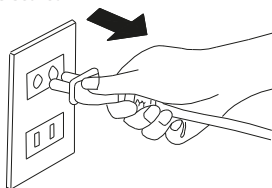

Este aparato está equipado con un enchufe y un cable que se enrolla automáticamente.

Si algo se daña, tanto el enchufe como el cable deben ser reparados por un Servicio Técnico un **Electricista calificado**.

ARMADO DE LA ASPIRADORA

¡Siempre desenchufe la aspiradora de la toma de corriente antes de instalar o quitar accesorios!

1. Conectar aspiradora

1) Ajustar la manguera

Anclaje de manguera:

Inserte la manguera flexible en el conducto de admisión de aire en la parte superior del aparato.


Presione hasta que haga clic en posición.

Remover la manguera:


Desenchufe la aspiradora de la toma de corriente. Jalar de la manguera la manguera flexible firmemente desde el conducto de admisión de aire.

2). Ajuste de los tubos de extensión y accesorios


a. Montaje del tubo de extensión en el mango.

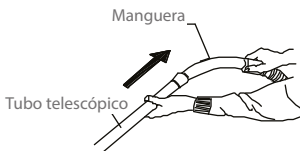

b. Ajustar las extensiones del tubo telescópico.

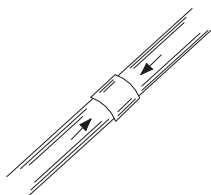

c. Fijar el accesorio boquilla para piso al tubo telescópico.

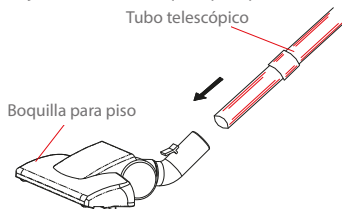


2. Uso de los accesorios de limpieza

El accesorio esquinero pequeño y el cepillo están almacenados en el compartimiento para accesorios.

1) Esquinero:

Para radiadores, grietas, esquinas, zócalos y entre cojines.



2) El cepillo:




Para limpiar muebles tapizados y eliminar pelos de mascotas.


Instrucciones de uso

Antes de usar el aparato, desenrolle una longitud suficiente de cable e inserte el enchufe en la toma de corriente. Una marca amarilla en el cable de alimentación muestra la longitud ideal del cable. No desenrolle el cable más allá de la marca roja.


1. Presionar ON/OFF.

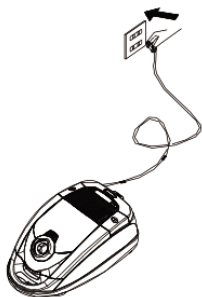

2. Para rebobinar el cable de alimentación, presione el botón de rebobinado con una mano y guíe el cable con la otra mano para asegurarse de que no gire y cause daños.

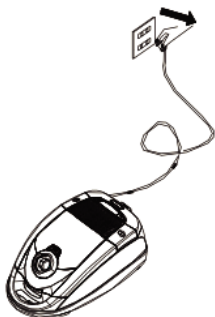

3. Deslice el interruptor de encendido electrónico para controlar el nivel de succión.

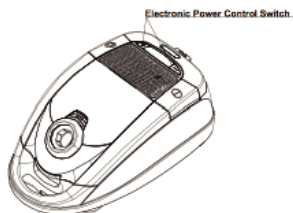


Mantenimiento

1. Limpiar la bolsa de género


Opere siempre la aspiradora con la bolsa de polvo instalada.

Si olvida colocar la bolsa para el polvo o la coloca de la manera incorrecta, la cubierta del polvo puede no cerrarse por completo.

1. Después de quitar el tubo flexible abra la tapa.
2. Remueva la bolsa de género.

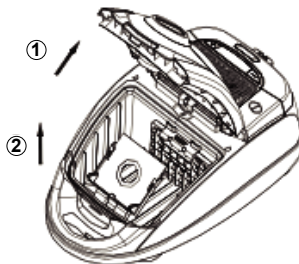

3. Vacíe bolsa y vuelva a colocarla.
4. Cierre la puerta.

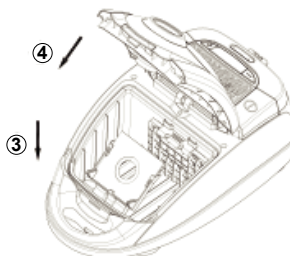



2. Filtro HEPA

El filtro debe limpiarse cada seis meses o cuando claramente se observe una reducción en la capacidad de succión.

Opere siempre la aspiradora con el filtro instalado.

- De lo contrario, es posible que se reduzca la succión o se dañe el motor.
- Desconecte de la toma de corriente antes de limpiar el filtro.
- No use una lavadora para lavar el filtro.
- No use secador de pelo para secarlo.

1. Colocar bolsa en posición hacia arriba
2. Remover filtro
3. Lavar y secar filtro
4. Volver a insertar filtro

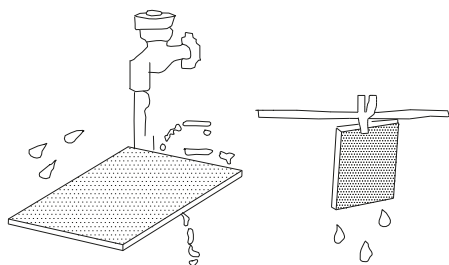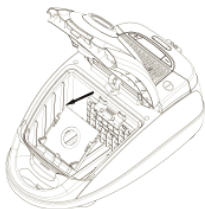

Cuando necesite limpiar o detener el funcionamiento, desenchufe de la toma de corriente.

Cuando desenchufe, asegúrese de sujetar el enchufe, pero no tire del cable de alimentación


CORRECTO RECICLAJE DEL PRODUCTO



Puedes ayudar a proteger el medioambiente! Recuerde respetar las reglamentaciones locales: entregar los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.

3. Cambio de filtro de salida de aire

- (1) Abra la rejilla para la salida de aire.
- (2) El filtro de salida de aire se encuentra ubicado detrás de la rejilla de salida de aire.
- (3) Limpie el filtro y vuelva a colocarlo.
- (4) Cierre la rejilla para la salida de aire.

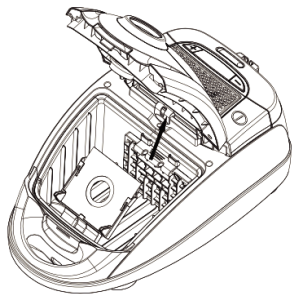

POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa reparar o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



www.ursustrotter.cl