

Aspiradora arrastre UT-SILENT1603



Aspiradora arrastre

UT-SILENT1603

220V-240V, 50-60Hz, 1600W



Instrucciones de seguridad importantes.


Cuando use un artefacto eléctrico, siempre debe seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

**LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
(ESTE APARATO). SOLO PARA USO DOMESTICO.**

ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. No deje la aspiradora enchufada. Desenchúfela de la toma de corriente cuando no la use y antes de realizar el mantenimiento.
2. No use la aspiradora si el cable eléctrico o enchufe están dañados. Si la aspiradora no está funcionando correctamente, si se ha golpeado, dañado, dejado al aire libre, o caído al agua, llévela a un centro de servicio técnico para que la revisen y reparen.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
4. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no use al aire libre o sobre superficies mojadas.
6. No permita que se use como un juguete. Se necesita mucha atención cuando es usada cerca de niños.
7. Úsela sólo como se describe en el manual. Use sólo los accesorios del fabricante.
8. No tire del cable ni traslade la aspiradora del cable eléctrico. No utilice el cable como mango. No permita que el cable pase por debajo de una puerta o quede enrollado alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cable eléctrico. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
9. No desenchufe tirando del cable. Para desconectar, agarre el enchufe, no del cable.
10. No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas. No utilice el producto en exteriores o sobre superficies húmedas.
11. No ponga objetos en las aberturas. No lo utilice con las aberturas bloqueadas y no restrinja el flujo de aire. Mantenga toda la abertura libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

12. No la use sin bolsa de polvo o sin filtro en su lugar.
13. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles.
14. Apague todos los controles antes de desconectar.
15. Utilice con mucho cuidado cuando limpie en las escaleras.
16. No la use para recoger líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, o use en áreas donde puedan estar presentes.
17. Sostenga el enchufe al rebobinar en el carrete del cordón. No permita que el enchufe se azote al rebobinar.
18. Desenchufe la aspiradora antes de conectar la manguera.
19. No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

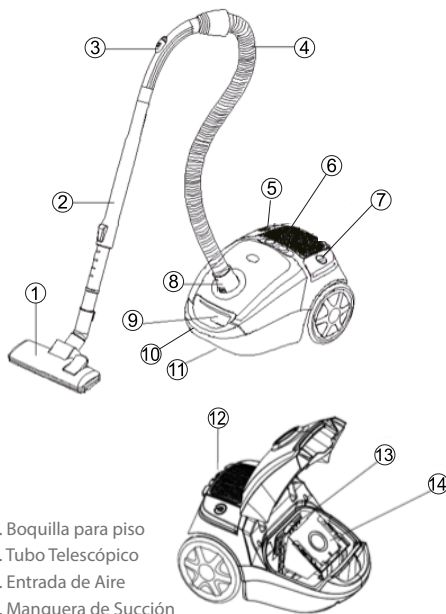

1. Boquilla para piso
2. Tubo Telescópico
3. Entrada de Aire
4. Manguera de Succión
5. Rebobinador Automático del Cable
6. Control de Velocidad del Motor
7. Botón de Encendido / Apagado
8. Conexión de Manguera de Succión
9. Cierre de tapa
10. Base
11. Mango para transportar
12. Filtro del Motor
13. Bolsa para Polvo
14. Puerta con Filtro Micron


MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Si la abertura que succiona el aire, la tubería de succión o la vara telescópica en la tubería están bloqueadas, debe apagar y desenchufar la aspiradora de inmediato. Primero limpie la sustancia bloqueada antes de intentar encender la aspiradora de nuevo.


No opere la aspiradora demasiado cerca de elementos calientes, como radiadores, colillas de cigarrillo, etc.




2. Antes de insertar el enchufe a la toma de corriente de la pared, asegúrese que su mano esté seca.

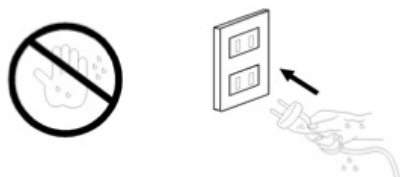

3. Antes de comenzar a usar la aspiradora, por favor eliminar objetos grandes o afilados del piso con el fin de evitar que el filtro se dañe.

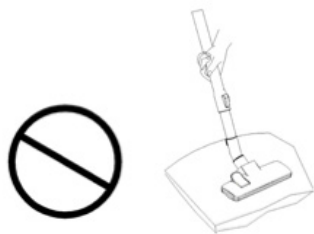

Cuando quiera desenchufar la aspiradora de la pared, hágalo tirando del enchufe y no tirando del cable eléctrico



INSTRUCCIONES PARA ARMAR LA ASPIRADORA

1.- Armado y desarmado del tubo

• **Instalación:**

Introduzca el tubo en la abertura de entrada de aire.

Empuje el tubo hasta que quede correctamente encajado.

• **Desarmado:**

Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente y tire el tubo de la entrada de aire.



2. Armado del tubo telescópico y accesorios

2.1: Instale el tubo telescópico en el mango.




2.2:

• Regule el tubo telescópico al largo que desea.

• Deslice hacia adelante el botón regulador y tire hacia afuera la parte inferior del tubo de acuerdo al largo que desea. Luego, simplemente deslice el botón y déjelo encajar en la posición correcta.


2.3: Introduzca la Boquilla para piso en el tubo telescópico.

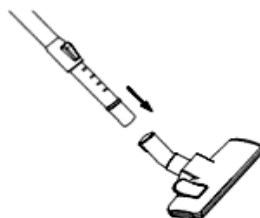

2.4: La boquilla para piso sirve para limpiar alfombras y pisos de madera.



Limpieza de Alfombras


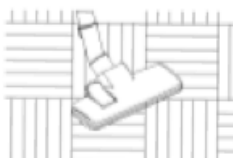


Limpieza de pisos de madera

Cepillo para Muebles



Boquilla para Tapices

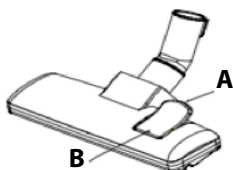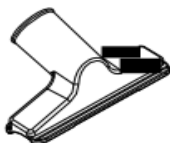

Posición de la Boquilla para limpieza de alfombras, pisos de cerámica, madera o similares:

A: Pisos duros = barra del cepillo desplegada

B: Alfombras = barra del cepillo oculta


Operación

Aspirado

1. Antes de usar la aspiradora, desenrolle una cantidad suficiente de cable eléctrico y enchúfelo a un tomacorriente. La marca amarilla del cable eléctrico indica el largo máximo – no se debe exceder.

Para encender la aspiradora, presione el botón de pedal que está en la carcasa de la aspiradora.

2. Para rebobinar el cable, presione con una mano el botón  y guíe el cable con la otra mano para evitar que se golpee con algún otro objeto y cause daños.

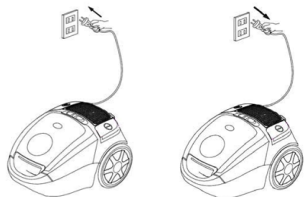

Instrucciones de mantenimiento


Las instrucciones que aparecen indicadas en este manual sirven de guía para el mantenimiento de rutina. Para evitar llamados innecesarios al centro de servicio técnico, revise frecuentemente la manguera, la bolsa y el filtro. Si la manguera está tapada, límpiela con un soplador, cambie la bolsa cuando esté llena y limpie el filtro del motor cuando esté sucio.

Bolsas y Filtros de Polvo

La bolsa y filtro del motor son muy importantes para la eficiencia de la aspiradora. El propósito de la bolsa es atrapar la suciedad; la bolsa debe ser lo suficientemente porosa para permitir el paso de aire. Si la bolsa o el filtro del motor se tapan, el aire no puede pasar y la máquina no podrá aspirar, independiente de la potencia. Para lograr que la aspiradora aspire con máxima eficiencia, cambie la bolsa frecuentemente y limpie el filtro según sea necesario. Algunas partículas finas pueden restringir el flujo de aire disminuyendo el rendimiento de la máquina, incluso antes de que la bolsa esté llena. Por esta razón, al aspirar aromatizadores y limpiadores de alfombras, polvo, yeso o sustancias similares, se debe limpiar la bolsa y el filtro con mayor frecuencia.

Instrucciones para Sacar la Bolsa

NOTA: Apague y desenchufe la aspiradora antes de cambiar la bolsa o limpiar el filtro del motor. No haga funcionar la aspiradora sin la bolsa o el filtro.

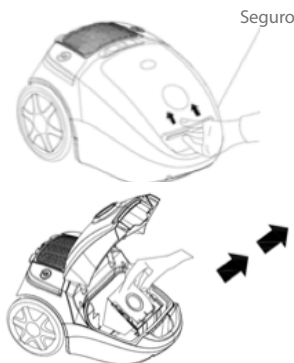

1. Apague y desenchufe la aspiradora.
2. Abra el compartimento de la bolsa levantando el seguro con los dedos y luego la tapa.
3. Ubique el mango del marco de la bolsa. Saque la bolsa que está dentro del compartimento.
4. Retire la bolsa del marco.


Instrucciones para Instalar la Bolsa

NOTA: Apague y desenchufe la aspiradora antes de cambiar la bolsa o limpiar el filtro del motor. No haga funcionar la aspiradora sin la bolsa o el filtro.

1. Apague y desenchufe la aspiradora.
2. Abra el compartimento de la bolsa levantando el seguro con los dedos y luego sacando la bolsa.
3. Saque el filtro del motor; si está muy sucio, lávelo con agua tibia. Déjelo secar bien al aire antes de instalarlo nuevamente.
4. Abra levemente los pliegues de la bolsa.
5. Introduzca la bolsa en el marco presionando el collar de cartón dentro del riel que está en el marco hasta que encaje en la posición correcta
6. Coloque el marco dentro del compartimento introduciéndolo en las guías que están en la parte de adelante.
7. Vuelva a colocar la tapa y presione el seguro.




Filtro del motor

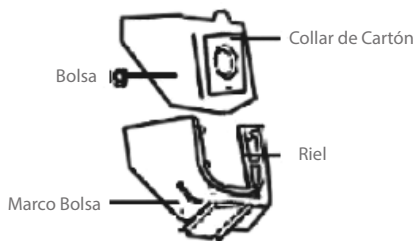

Instrucciones para regular la potencia de succión

La potencia de succión de la aspiradora se puede regular de acuerdo con las necesidades del usuario, usando el regulador de succión. Recomendamos usar la potencia de succión mínima para materiales delicados.

Seleccione la potencia de succión media para colchones, tapices y alfombras. Seleccione la potencia de succión máxima para maderas y otros pisos duros.

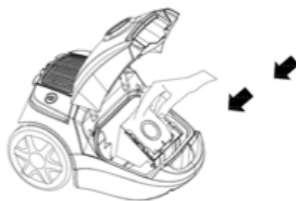

Instrucciones de Limpieza del Filtro HEPA

Limpie frecuentemente el filtro y la cubierta de filtro HEPA. Para limpiar bien el filtro, vacíe el recolector de polvo.

Siga las instrucciones indicadas en la sección "Cómo Vaciar el Colector de Polvo".


1. Desconecte y desenchufe la aspiradora. Para desenchufar, siempre tome el enchufe, no tire del cable.
2. Puede sacar el colector de polvo junto con el sistema de limpieza ayudándose con el mango que está en el colector. Tome el mango y tirelo hacia arriba, luego tire el colector y saque la tapa y el filtro HEPA con la ayuda del botón de desenganche lateral.
3. Levante con cuidado la tapa del colector de polvo hasta que se suelte y el filtro HEPA salga fácilmente.
4. Lave el filtro HEPA con agua y luego déjelo secar.
5. Vuelva a colocar el filtro HEPA en la cubierta (o cámbielo por uno nuevo) y encájelo dentro del colector de polvo. Luego coloque el colector en la posición correcta. La aspiradora está lista para ser usada nuevamente.

Instrucciones de Limpieza del Filtro de Aire

El filtro de aire sirve para limpiar el aire una última vez antes de salir por la aspiradora.

Limpie el filtro de la siguiente manera:

1. Apague y desenchufe la aspiradora. Para desenchufar, siempre tome el enchufe y no tire del cable.
2. Abra la rejilla de salida de aire (ubicada en la parte trasera de la aspiradora).
3. El filtro se ve cuando la rejilla de abre.
4. Lave el filtro con agua fría y luego déjelo secar.
5. Vuelva a instalar el filtro (o cámbielo por uno nuevo) y luego la rejilla.
6. Cierre la rejilla del filtro.

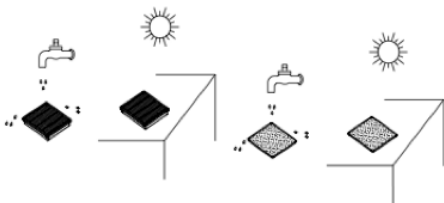

POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa reparar o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



www.ursustrotter.cl