



BATIDORA MANUAL UT-TEKLA300



MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA



BATIDORA MANUAL

UT-TEKLA300

250W // 220V ~ // 50Hz

ADVERTENCIAS


- Lea cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual y guárdelo para consultas futuras.
- Use el aparato de acuerdo con las instrucciones aquí indicadas. Este aparato es solamente para uso doméstico, no para uso profesional.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro. Revise el cable de alimentación y el aparato frecuentemente. Si observa alguna falla, no use el aparato.
- Los usuarios no deben reparar el aparato; en caso de falla, diríjase a un centro de servicio técnico para que sea reparado por un técnico debidamente calificado para evitar riesgos.
- Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso. No toque las piezas que están en movimiento; Siempre espere que se detengan.
- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como":
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Casas de campo.
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Ambientes tipo "cama y desayuno".

PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. Limpie el aparato periódicamente, no utilice productos abrasivos.

No se debe operar la batidora por más de 10 minutos seguidos. Deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar operándola.

- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Utilice solamente piezas y repuestos originales.
- No manipule ninguno de los interruptores de seguridad.
- Para asegurarse de que los niños están a salvo, mantenga todo el material del embalaje (bolsas de plásticos, cajas, poliestireno) fuera de su alcance.
- La unidad de motor nunca debe sumergirse en líquidos.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de realizar el mantenimiento.
- No mezcle líquidos calientes.
- No inserte nada en los ganchos giratorios mientras el aparato se encuentre en funcionamiento.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación alejados de la luz directa del sol, de la humedad, de bordes cortantes y de otros peligros.
- No use el aparato al aire libre.
- Use el aparato solo para batir o mezclar alimentos.
- No use el aparato durante el proceso de cocción de alimentos o con líquidos en ebullición.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue sobre el borde de la mesa o toque alguna superficie caliente.
- Desconecte siempre la batidora del suministro si se deja desatendida y antes de montar, desmontar o limpiar.
- Antes de conectar a la red, compruebe si el tipo de alimentación y la tensión sean las correctas.

DESCRIPCIÓN

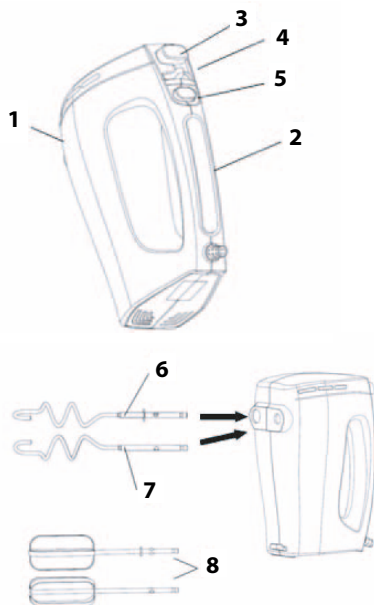

1. Cuerpo principal
2. Protector del mango
3. Botón Eyector
4. Selector de Velocidad
5. Botón Turbo
6. Gancho para Mezclar (orificio grande)
7. Gancho para Mezclar (orificio pequeño)
8. Batidores

Preparación de los ganchos para Mezclar / Batidores

Siempre confirme primero que la batidora esté desenchufada.

Cómo instalar los ganchos para Mezclar / Batidores

-Introduzca los dos batidores (8) en la parte inferior de la carcasa de la batidora, gírelos levemente hasta que queden correctamente instalados.

- Introduzca los dos ganchos para mezclar (6, 7) en los orificios correspondientes y gírelos levemente hasta que queden correctamente instalados.

- No use un gancho batidor con un gancho para mezclar al mismo tiempo.

Instrucciones de Uso de los ganchos para Mezclar / Batidores

Nota:

Al usar la batidora, comience a operarla durante 30 segundos a velocidad baja y luego pase a velocidad alta 5. No se debe operar la batidora por más de 10 minutos seguidos. Deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar operándola.

Control de Velocidad (4):

0: stop 1: baja ... 5: muy rápido

Botón Turbo (5):

Este botón se usa para operar la batidora con ráfagas de alta velocidad, presione y suelte el botón (Pulso).

Instrucciones para retirar los ganchos para mezclar o los batidores

Para retirar los ganchos para mezclar / batidores, presione el botón eyector (3). El botón eyector no funcionará si la posición del selector de velocidad no está en '0'.

Operación Breve

La batidora ha sido diseñada para procesar cantidades promedio de alimentos; puede operar en forma ininterrumpida por un máximo de 10 minutos, luego se debe dejar enfriar a temperatura ambiente antes de continuar usándola.

Instrucciones de Operación

1. Confirme que el selector de velocidad esté en posición '0'.

2. Enchufe el cable en el tomacorriente (220-240V ~ 50/60Hz) y encienda la batidora.

3. Sumerja el(los) accesorio(s) para batir en la mezcla de alimentos que desea batir.

Ajuste del selector de velocidad:

"1" Ganchos para mezclar: mantequilla, papas

"2" Batidores: salsas, productos lácteos

"3" Ganchos para mezclar: masa liviana

"4" Batidores: postres batidos, crema

"5" Batidores: claras, crema batida

4. Mientras bate, mueva suavemente la batidora hacia arriba y abajo.

Nota:

Para obtener mejores resultados, use un recipiente con paredes altas y de tamaño mediano.

Instrucciones de cuidado de la batidora

- Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.

- Limpie la batidora con un paño seco después de usarla.

- Lave los batidores o ganchos con agua y detergente líquido.

- SI TIENE DUDAS SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y DETALLES DEL PRODUCTO COMUNIQUESE CON NUESTRO SERVICIO TECNICO.

- Aparte de la limpieza mencionada en este manual de instrucciones, no se requiere mantenimiento o servicio adicional de este aparato.

- Las reparaciones, cuando sean necesarias, deben realizarse en un centro de servicio técnico autorizado.



Puedes ayudar a proteger el medioambiente! Recuerde respetar las reglamentaciones locales: entregar los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.

POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa reparar o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



ursustrotter.cl