

Licuada Personal UT-TRITAN2GO





LICUADORA PERSONAL

UT-TRITAN2GO 0,7 Litros

400W // 220V ~ // 50Hz // Class II



ADVERTENCIAS

· Lea cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual y guárdelo para consultas futuras.

· Use el aparato de acuerdo con las instrucciones aquí indicadas. Este aparato es solamente para uso doméstico, no para uso profesional.

· Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.

· Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

· Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro. Revise el cable de alimentación y el aparato frecuentemente. Si observa alguna falla, no use el aparato.

· Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la licuadora, ya que puede salir expulsado del electrodoméstico debido a una emisión repentina de vapor.

· **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla del soporte.

· Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.

· **PRECAUCIÓN:** Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. Limpie el aparato periódicamente, no utilice productos abrasivos.

· Los usuarios no deben reparar el aparato; en caso de falla, diríjase a un centro de servicio técnico para que sea reparado por un técnico debidamente calificado para evitar riesgos.

· Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
- Casas de campo.
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
- Ambientes tipo "cama y desayuno".

· **PRECAUCIÓN:** Máxima operación de uso continuo es de 1 minuto, luego se debe permitir que el motor enfríe a temperatura ambiente.

· Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.

· Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.

· Utilice solamente piezas y repuestos originales.

· Para asegurarse de que los niños están a salvo, mantenga todo el material del embalaje (bolsas de plásticos, cajas, poliestireno) fuera de su alcance.

· No manipule ninguno de los interruptores de seguridad.

· La unidad de motor nunca debe sumergirse en líquidos.

· Coloque el aparato sobre una superficie de trabajo uniforme, horizontal y estable.

· Mantenga el aparato y el cable de alimentación alejados de la luz directa del sol, de la humedad, de bordes cortantes y de otros peligros.

· Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue sobre el borde de la mesa o toque alguna superficie caliente.

· No use el aparato al aire libre.

· Desconecte la alimentación cuando no use o antes de limpiar el aparato.


- No sumerja el cuerpo principal en agua u otros líquidos para evitar la descarga eléctrica.

- Desconecte siempre la licuadora del suministro si se deja desatendida y antes de montar, desmontar o limpiar.

- Antes de conectar a la red, compruebe si el tipo de alimentación y la tensión sean las correctas.

- Asegúrese de que el cuerpo del vaso esté instalado correctamente en la base con cuchilla antes de instalar en el cuerpo principal.

DESCRIPCIÓN

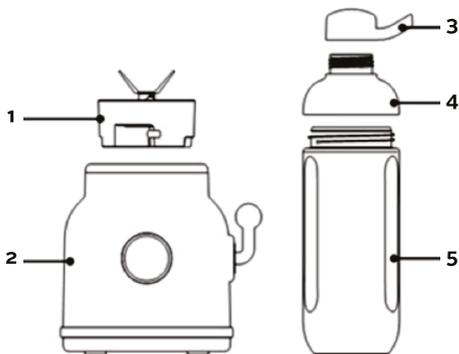

1. Base con cuchillas.
2. Cuerpo principal.
3. Parte superior del vaso.
4. Tapa del vaso.
5. Vaso portátil .



INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar verifique si los accesorios y pieza del aparato se encuentran en buenas condiciones, también de limpiar el frasco y la tapa.

Advertencia: Por favor tenga cuidado con el filo de las cuchillas.

1. Coloque el aparato sobre una superficie de trabajo uniforme, horizontal y estable. Asegurese de que el aparato no se encuentre enchufado.

2. Coloque el Vaso portátil en una mesa plana. Añada los ingredientes dentro del vaso, estos no deben exceder el indicador de nivel máximo de 700 ml.

Nota: Este aparato tiene la función de romper hielo, puede agregar la cantidad adecuada de hielo en el vaso, según sea necesario.

Nota: Para obtener los mejores resultados, agregue los ingredientes en el vaso según el siguiente orden: Líquido, ingredientes frescos, fruta congelada, yogur y helado.

3. Añada frutas o verduras y cortelas en trozos pequeños.

Nota: No use líquidos hirviendo.



4. Instale la base con cuchillas en el vaso girando en el sentido de las agujas del reloj.

5. Luego posicione la base junto al vaso al cuerpo principal y asegurese de que la flecha del cuerpo principal se alinee con la flecha de la base con chuchillas, enseguida gire la base en sentido de las agujas del relós para bloquearlo al cuerpo principal.

6. Para encender el aparato, deslice el interruptor hacia abajo. Nota: El aparato puede funcionar continuamente con un tiempo máximo de 1 minuto y luego se debe enfriar por 5 minutos (esto puede repetirse 3 veces).

7. Para desmontar el vaso del cuerpo principal, gire la base en el sentido contrario a las agujas del reloj.

8. Retire la base con cuchillas del vaso y luego coloque la tapa. Al finalizar el proceso desenchufe la fuente de alimentación.

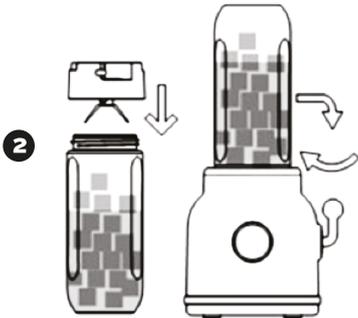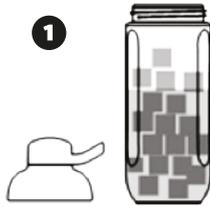

LIMPIEZA

Antes de limpiar desenchufe el aparato de la toma de corriente.

- ¡No sumerja la carcasa con el motor en agua!
- No utilice ningún objeto puntiagudo ni detergentes abrasivos.
- Utilice solo un paño húmedo para limpiar el exterior de la carcasa.
- Lave con agua y lava lozas los componentes que están en contacto con los alimentos.
- Deje que se sequen las piezas bien antes de montar el aparato de nuevo.
- Tenga cuidado al lavar las cuchillas, son extremadamente afiladas.
- SI TIENE DUDAS SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y DETALLES DEL PRODUCTO COMUNIQUESE CON NUESTRO SERVICIO TECNICO.

MANTENIMIENTO

1. Aparte de la limpieza mencionada en este manual de instrucciones, no se requiere mantenimiento o servicio adicional de este aparato.
2. Las reparaciones, cuando sean necesarias, deben realizarse en un centro de servicio autorizado.

Máxima operación de uso continuo: 1 minuto continuamente, luego se debe permitir que el motor enfríe a temperatura ambiente.



¡Ayude a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las reglamentaciones locales: entregar los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.



POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa repara o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



URSUS
TROTTER.
— Desde 1937 —



www.ursustrotter.cl