



URSUS
TROTTER®
— Desde 1937 —

PANINI 80 GRADOS UT-STULK2000



Acero inoxidable



Gran capacidad



Placas non-stick



MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA



**PANINI 80 GRADOS
UT-STULK2000
220-240 V~ 60Hz // 2000W**

ADVERTENCIA

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.



PRECAUCIÓN, superficie caliente

- Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- **PRECAUCIÓN:** Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:
 - ♦ Cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - ♦ Casas de campo.
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
- ♦ Ambientes tipo bed and breakfast.
- No debe sumergir el aparato.
- Favor lea cuidadosamente este manual antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.
- Siempre use este aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

- La temperatura de las superficies a las que el usuario tiene acceso puede ser muy alta cuando el aparato está en uso. Asegúrese de evitar tocar las piezas calientes.
- Use el aparato en un lugar con buena ventilación. Mantenga un espacio mínimo de 10 a 15 cm alrededor del aparato para disponer de una circulación de aire adecuada.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico, dentro de un horno caliente o sobre cualquier otra superficie caliente.
- Evite que el aparato esté en contacto con cortinas, cubre muros, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables cuando está en uso
- No toque las superficies calientes del aparato. No lo mueva cuando esté enchufado. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de tocarlo.
- Sólo use los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
- No use el aparato cerca del agua o de otros líquidos.
- No sumerja ni coloque el aparato en agua o en otro tipo de líquidos. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. Evite que el aparato esté en contacto con el agua.
- No tense ni coloque ningún objeto pesado sobre el cable eléctrico ya que está se puede dañar y romper.
- No enchufe/desenchufe el cable eléctrico con las manos mojadas.
- Mantenga el cable eléctrico y el aparato alejados de superficies calientes.
- No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha golpeado, dañado o ha quedado expuesto al agua o a otro tipo de líquidos.
- **PRECAUCION-**Para reducir el riesgo de accidentes o daños al aparato/propiedad:
 - Este aparato ha sido diseñado para preparar paninis o como plancha y su uso es doméstico, no comercial ni industrial; no debe ser usado al aire libre ni para otros fines.
 - No deje el cable eléctrico colgando del mesón o mesa con el fin de evitar que alguien se pueda tropezar con él o tirar el aparato.

Instrucciones especiales


- Para evitar una sobrecarga del circuito eléctrico al usar el aparato, no use ningún otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito.
- El aparato incluye un cable eléctrico corto. No se recomienda usar un cable alargador, sin embargo, en caso de ser necesario:
- El voltaje del cable alargador debe ser por lo menos igual al del aparato.

Descripción:



Carcasa superior

Indicador

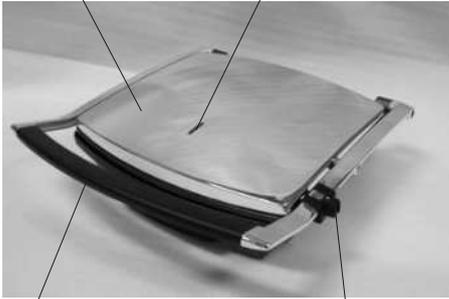

Mango

Botón

Instrucciones de Uso

PRECAUCIÓN: No use el aparato para cocinar o descongelar alimentos. Todos los alimentos que se utilicen deben estar completamente descongelados.

NOTA: Al usar el aparato por primera vez, es posible que emita algo de humo. Esto es normal y no continuará después de comenzar a usarlo.

1. Antes de usar el aparato por primera vez, límpielo.

siguiendo las instrucciones descritas en la Sección "Cuidado y Mantenimiento".

2. Presione el extremo del pasador que está cerca del mango para abrir el aparato.
3. Abra el aparato levantando el mango hacia arriba.
4. Cierre las placas y encienda el aparato enchufándolo a un tomacorriente. Confirme que el indicador esté encendido (luz de color naranja).

ADVERTENCIA: Las placas y las superficies metálicas del aparato se calentarán mucho durante el uso. Para evitar quemaduras, use guantes de cocina y sólo toque la parte negra del mango.

5. Una vez que el aparato se ha precalentado por aproximadamente 5 minutos, el Indicador de color verde se encenderá indicando que el aparato está listo para ser usado.

6. Use el mango para levantar la placa superior. Coloque los alimentos sobre la placa inferior usando utensilios de madera o resistentes al calor.

PRECAUCIÓN: No use utensilios metálicos ya que pueden rallar y dañar las placas antiadherentes.

7. Use el mango para bajar y apoyar la placa superior sobre los alimentos.

NOTAS:

- El tiempo de cocción dependerá del tipo y grosor de los alimentos.
 - Los alimentos deben estar completamente cocidos antes de consumirlos.
8. Una vez que los alimentos han sido cocinados al punto que desea, levante el mango para abrir las placas, luego retire los alimentos usando los utensilios adecuados. Si desea cocinar los alimentos por más tiempo, vuelva a cerrar las placas para conservar el calor.
 9. Repita los Pasos 7-9 hasta que el tiempo de cocción se haya completado; si es necesario, vuelva a aplicar aceite a las placas.
 10. Desenchufe el aparato.
 11. Una vez que el aparato se ha enfriado completamente, límpielo y luego séquelo.
 12. Deje cerrado el aparato presionando el extremo del pasador que está más alejado del mango.



Limpieza

- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y espere a que se enfríe bien.
- Limpie la superficie exterior del aparato con un paño levemente humedecido evitando que la humedad, aceite o grasa entren por los orificios de ventilación.
- No limpie el interior ni el exterior del aparato con una esponja abrasiva o de acero ya que se dañará el recubrimiento.
- No sumerja el aparato en agua ni en otro tipo de líquidos.

Listado de Símbolos:

V	Volts	Hz	Hertz
W	Watts	~	Corriente alterna
	Símbolo para Aparato Clase II		Comunidad Europea
	Seguridad Probada		Precaución, Superficie Caliente

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La producción de residuos eléctricos no debe eliminarse con los residuos domésticos. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje.



POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa reparar o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



URSUS
TROTTER.
— Desde 1937 —



www.ursustrotter.cl