

PARRILLA ELÉCTRICA UT-ECOKERAMIK (RED)





PARRILLA ELÉCTRICA UT-ECOKERAMIK (RED)

AC220V, 50/60Hz, 1500W



ADVERTENCIAS

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Aparato destinado a ser utilizado con un conector que incorpora un termostato, sólo debe utilizarse el conector provisto por el fabricante o importador.



PRECAUCIÓN, superficie caliente.


- Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- **PRECAUCIÓN:** Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:
 - Cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo bed and breakfast
- **No debe sumergir el aparato.**

- No utilice virutillas, limpiador abrasivo ni líquido corrosivo (por ejemplo, gasolina o acetona) para limpiar el producto.
- Lea cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual y guárdelo para consultas futuras.
- Use el aparato de acuerdo con las instrucciones aquí indicadas. Este aparato es solamente para uso domestico, no para uso profesional.


Instrucciones especiales

- Para evitar sobrecarga eléctrica cuando se usa este producto, no opere ningún otro producto de alto consumo eléctrico el mismo circuito eléctrico.
- Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto.
- Carbón o combustible similares no deben ser utilizados con este aparato.
- **Advertencia:** Las superficies son susceptibles de calentarse durante el uso.
- No toque las piezas calientes del aparato para evitar accidentes causados por quemaduras.
- Siempre desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- No use la parrilla con las manos mojadas o húmedas.
- Siempre instale el aparato en un lugar seco.
- Sólo use los accesorios recomendados por el fabricante; otro tipos de accesorios pueden representar un riesgo para el usuario y podrían dañar el aparato.
- No mueva el aparato tirándolo del cable eléctrico.
- Revise que no haya riesgo de que el cable eléctrico quede atascado.
- No enrolle el cable eléctrico alrededor del aparato y no lo doble.
- Confirme que el aparato se haya enfriado completamente antes de guardarlo.
- Evite que el cable eléctrico esté en contacto con las piezas del aparato que se calientan.

Partes y piezas

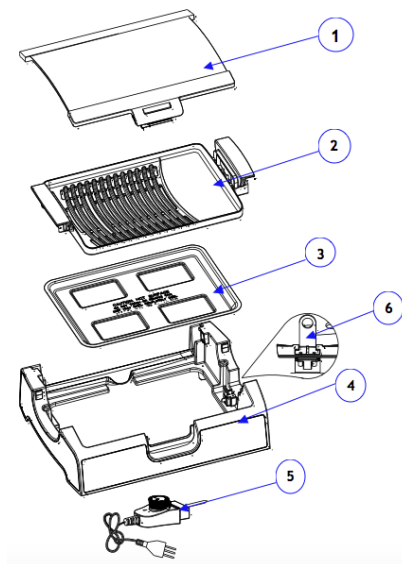

1. Tapa de vidrio superior
2. Placa cerámica Eco-keramik
3. bandeja residuos
4. Cuerpo exterior
5. Termostato ajustable
6. Interlock de seguridad

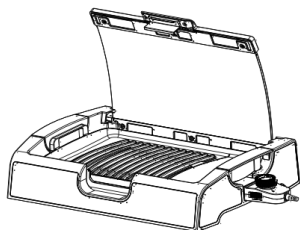

Para uso

PRECAUCIÓN: No utilice este producto para cocinar o descongelar alimentos congelados. Todos los alimentos deben estar completamente descongelado antes de cocinarlos con este producto.

- desenrollar el cable de alimentación totalmente.
- Compruebe que la tensión en el país en el que utilice el dispositivo se corresponde con el voltaje indicado en el aparato.
- Enchufe el aparato a una toma que está en buenas condiciones y conectado a tierra para evitar cualquier peligro.
- Desconecte el cable de alimentación eléctrica después de su uso y antes de cualquier operación de limpieza o de mantenimiento o montaje de los accesorios.
- Conectar el enchufe del termostato en el dispositivo (consulte “Montaje” más adelante); comprobar que el botón de termostato está en la posición mínima
- Seleccionar la temperatura de cocción con la ayuda del botón de termostato. La luz indicadora se encenderá para indicar que el dispositivo se está calentando.
- Precalentar la parrilla para alcanzar la temperatura de cocción ideal. Cuando el dispositivo ha alcanzado la temperatura deseada, la luz indicadora se apagará.
- Mango de la tapa de retención a la posición vertical, la tapa puede mantenerse en pie.
- A continuación, coloque la comida a la parrilla.
- El tiempo de cocción dependerá del tipo de alimento y su gusto personal.

Aviso práctico

Descongele los alimentos congelados antes de asar ellos.

- Para asar la carne, poner el botón del termostato en su posición máxima y asegúrese de que la parrilla ha sido totalmente precalentada antes de cocinar. Para cocinar la carne, tradicionalmente, de acuerdo a su gusto, seleccionar la temperatura que mejor se adapte a usted.

- Tenga cuidado de no rayar la capa especial en las placas de cocción, ya que perderán su calidad antiadherente. Use una espátula de madera tradicional o un calor especialmente diseñado utensilio de plástico resistente. No utilice objetos metálicos afilados y / o puntiagudos.
- En caso de utilización parcial de la superficie de la parrilla, colocar todos los alimentos en el centro de la parrilla.

Nota

- La primera vez que utilice la parrilla que puede tener un ligero olor y puede fumar un poco. Esto es normal y común a los aparatos con superficies antiadherentes.
- Una limpieza espátula de plástico se puede utilizar para la limpieza de la placa de asar y freír la placa después de que haya terminado de cocinar y la unidad se haya enfriado por completo (al menos 30 minutos). El uso de la herramienta de limpieza sobre una superficie caliente durante demasiado tiempo hará que el plástico se derrita.



Cuidado y limpieza

Cuando termine de cocinar, desconecte de la toma y deje que la parrilla se enfríe por completo antes de limpiarlo. Nunca transporte la unidad cuando está caliente.

- Retire el conector. Si es necesario, limpiar más de unidad con un paño ligeramente húmedo. **NO SUMERJA EL CONECTOR** en agua o cualquier otro líquido.
- Levante la placa de cocción fuera del cuerpo y vierta el exceso de grasa o líquido de la bandeja de goteo metálica. La placa de cocina se puede lavar en el lavavajillas. La bandeja de goteo y el cuerpo de plástico deben limpiarse a mano.
- No utilice estropajos de acero o, limpiadores abrasivos en la superficie de cocción, ya que podría dañar el recubrimiento antiadherente. Nunca utilice un limpiador de hornos cáustica ya que podría dañar la superficie de cocción.

- Para eliminar cocinado de los alimentos, utilizar una espátula de plástico. Asegúrese de limpiar las asas después de cada uso. Secar con un paño suave o una toalla de papel.
- El conjunto de cable de alimentación no debe ser sumergido en agua o se coloca en el lavavajillas. Para limpiar, limpiar con un paño húmedo.
- El conector hembra del aparato se debe secar cuidadosamente antes de que el aparato se utiliza de nuevo.



¡Ayude a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las reglamentaciones locales: entregar los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.



POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa reparar o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



www.ursustrotter.cl