

PARRILLA ELÉCTRICA UT-ECOKERAMIK





**PARRILLA ELÉCTRICA
UT-ECOKERAMIK
2200W // 220V ~ // 50Hz**

Estimado usuario, antes de usar este aparato por primera vez, lea las instrucciones de seguridad y uso. Guarde este manual para consultas futuras. Saque el aparato de la caja y guarde todo el material de embalaje.

ADVERTENCIAS

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Aparato destinado a ser utilizado con un conector que incorpora un termostato, sólo debe utilizarse el conector provisto por el fabricante o importador.



PRECAUCIÓN, superficie caliente.

- Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- **PRECAUCIÓN:** Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:
 - Cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo bed and breakfast
- **No debe sumergir el aparato.**

- No utilice virutillas, limpiador abrasivo ni líquido corrosivo (por ejemplo, gasolina o acetona) para limpiar el producto.
- Use el aparato de acuerdo con las instrucciones aquí indicadas. Este aparato es solamente para uso domestico, no para uso profesional.
- No use la parrilla con las manos mojadas o húmedas.
- La parrilla no es un juguete; evite que los niños o personas discapacitadas jueguen con ella.
- Mantenga la parrilla supervisada cuando esté en uso.
- Para proteger a los niños, evite que el material de embalaje (bolsas plásticas, cajas de cartón o poliestireno) quede a su alcance y no los deje jugar con el film plástico (RIESGO DE ASFIXIA).
- Revise frecuentemente el cordón eléctrico para determinar si está dañado.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro tipo de liquido.
- No introduzca el aparato en un lavavajillas.
- No instale el aparato cerca de superficies calientes.
- No use electrodomésticos con cables o enchufes dañados o con cualquier tipo de falla de funcionamiento o daño.
- Siempre instale el aparato en un lugar seco.
- Sólo use los accesorios recomendados por el fabricante; otro tipos de accesorios pueden representar un riesgo para el usuario y podrían dañar el aparato.
- No mueva el aparato tirándolo del cable eléctrico.
- Revise que no haya riesgo de que el cable eléctrico quede atascado.
- No enrolle el cable eléctrico alrededor del aparato y no lo doble.
- Confirme que el aparato se haya enfriado completamente antes de guardarlo.
- Evite que el cable eléctrico esté en contacto con las piezas del aparato que se calientan.
- No toque las piezas calientes del aparato para evitar accidentes causados por quemaduras.



• Asegúrese de que las piezas calientes del aparato no estén en contacto con materiales inflamables (p.ej. cortinas, telas, etc.) mientras se encuentra en uso ya que se podría producir un incendio.

• Tenga cuidado de no cubrir el aparato ni colocar nada sobre él.

• Sólo use el enchufe incluido.

• El aparato no funciona al conectar un timer o un control remoto separado.

DESCRIPCIÓN

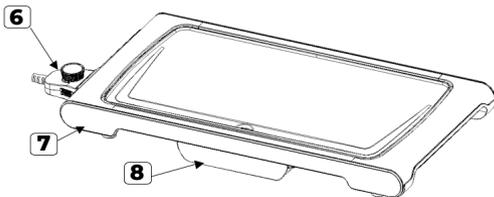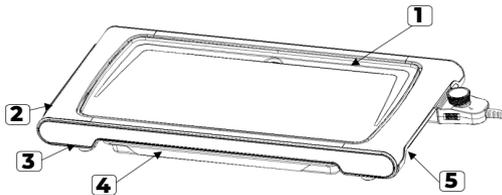

1. Placa de Cocción
2. Mango para Levantar
3. Panel Frontal
4. Bandeja para Alimentos
5. Mango Derecho
6. Selector de Temperatura
7. Panel Trasero
8. Depósito para el aceite

Evite rallar la capa protectora de la placa de cocción ya que pequeños fragmentos podrían desprenderse y mezclarse con los alimentos y la superficie dañarse de manera irreparable. Use espátulas o cucharas de madera tradicionales o utensilios de plástico resistentes al calor.

La parrilla cuenta con una capa antiadherente de alta calidad. Antes de usar la parrilla por primera vez, engrase la placa con un poco de aceite (sólo se requiere aplicar una cantidad pequeña en los usos siguientes).

ATENCIÓN: Si la parrilla se sobrecalienta, se activará un termostato de seguridad que la desconectará automáticamente (y la luz indicadora).

En este caso:

• Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.

• Espere 10 a 20 segundos antes de volver a enchufar el cable eléctrico.

Antes de usar la parrilla por primera vez

• Limpie la parrilla y los accesorios. Se recomienda calentar la parrilla unos 10 minutos sin alimentos para eliminar los residuos de grasas de fabricación y olores.

• Asegúrese de que la habitación donde se está usando la parrilla cuente con buena ventilación.

Instrucciones de uso

• Desenrolle completamente el cable eléctrico.

• Verifique que el voltaje de la red domiciliaria corresponda al voltaje indicado en el aparato.

• Enchufe la parrilla a un tomacorriente que esté en buenas condiciones y que cuente con conexión a tierra para evitar peligros.

• Desenchufe el cable eléctrico después de usar la parrilla y antes de limpiarla o instalar los accesorios.

• Conecte el enchufe del Selector de Temperatura a la parrilla; revise que el botón del Selector de Temperatura se encuentre en la posición mínima.


• Seleccione la temperatura de cocción con la ayuda del botón del Selector de Temperatura. La luz indicadora se encenderá para mostrar que la parrilla se está calentando.

- Precaliente la parrilla para alcanzar la temperatura de cocción deseada. Una vez alcanzada la temperatura, se apagará el indicador.

- Coloque los alimentos sobre la parrilla.

- El tiempo de cocción dependerá del tipo de alimentos y del gusto de cada persona.

- Los alimentos se pueden dejar en la bandeja para mantener el calor.

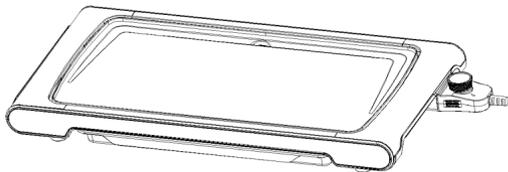

Consejos prácticos

- Descongele los alimentos antes de colocarlos sobre la parrilla.

- Para asar carne, gire el selector de temperatura a la posición máxima y asegúrese de que la parrilla se haya calentado previamente antes de comenzar a cocinar los alimentos. Para cocinar la carne de un modo tradicional, de acuerdo al gusto de cada usuario, seleccione la temperatura deseada.

- Tenga especial cuidado de no rallar el recubrimiento que protege las placas ya que perderán su calidad antiadherente. Use una espátula tradicional de madera o un utensilio plástico resistente al calor. No use objetos metálicos afilados y/o con punta.

- Si sólo desea utilizar una parte de la superficie de la parrilla, coloque todos los alimentos al centro.



Instrucciones de limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar la parrilla, gire el selector de temperatura a la posición mínima y desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.

- Deje la parrilla enfriar completamente antes de limpiarla y de sacar el enchufe del termostato. Para hacerlo, simplemente sostenga firmemente el enchufe y tírelo.

- No sumerja la parrilla en agua ni en otros líquidos. La bandeja recolectora de aceite se puede lavar.

- Si ingresa agua a las conexiones eléctricas, déjelas sacar antes de usarlas nuevamente.

- Limpie las superficies exteriores de la parrilla con un paño suave y levemente humedecido.

- No use detergentes abrasivos ni esponjas que puedan rallar la superficie antiadherente.

- La bandeja para alimentos y la bandeja recolectora de aceite se pueden extraer y colocar en un lavavajillas y limpiar.



Características técnicas

Modelo: UT-ECOKERAMIK

Potencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 2200 W

Tamaño del artículo incluidos los mangos:

63,4*31,8*7,20cm

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La producción de residuos eléctricos no debe eliminarse con los residuos domésticos. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje.



POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa reparar o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada , agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



**URSUS
TROTTER.**

Desde 1937



www.ursustrotter.cl