



URSUS
TROTTER.
— Desde 1937 —

PICADORA DE ALIMENTO UT-PETRUS320



MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA



PICADORA DE ALIMENTO

UT-PETRUS320

320W // 220V ~ // 50Hz // Clase II



ADVERTENCIAS

· Lea cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual y guárdelo para consultas futuras.

· Use el aparato de acuerdo con las instrucciones aquí indicadas. Este aparato es solamente para uso domestico, no para uso profesional.

· Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.

· Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

· Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro. Revise el cable de alimentación y el aparato frecuentemente. Si observa alguna falla, no use el aparato.

· Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.

· Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el procesador, ya que puede salir expulsado del electrodoméstico debido a una emisión repentina de vapor.

· **PRECAUCIÓN** Asegúrese de que la picadora esté apagada antes de retirar el cuerpo principal.

· Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

-Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

- Casas de campo.

- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

- Ambientes tipo "cama y desayuno".

· Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.

PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. Limpie el aparato periódicamente, no utilice productos abrasivos.



GUÍA RÁPIDA PARA PROCESAR INGREDIENTES

1. Ajo picado:

Retire la piel de los ajos - coloque 200 g de ajo en el recipiente del picador, cubra con la tapa transparente y opere el picador durante 20 segundos.

2. Cerdo picado:

Corte el cerdo en trozos (aprox. 20x20mm), introduzca 300 g en el recipiente del picador, cubra con la tapa transparente y opere el picador durante 20 segundos.

3. Zanahorias picadas:

Corte las zanahorias en trozos (aprox. 20x20mm), introduzca 200 g en el recipiente del picador, cubra con la tapa transparente y opere el picador durante 10 segundos.

4. Almendras y otros frutos secos picados: Introduzca 200g de almendras en el recipiente del picador, cubra con la tapa transparente y opere el picador durante 20 segundos.

Nota:

Los alimentos húmedos o blandos se procesan mejor al presionar el pulsador motor varias veces en forma breve. El picador opera de manera extremadamente rápida y algunos tipos de alimentos se pueden triturar en pocos segundos. Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado en intervalos cortos (máximo 20 segundos). Si necesita usar el picador por períodos de tiempo más largos, desconéctelo después de operarlo por 20 segundos y déjelo enfriar por aproximadamente 3 minutos.

OTRAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



· Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.

· Asegúrese de que el cuerpo del vaso esté instalado correctamente en la base con cuchilla antes de instalar en el cuerpo principal.

· Utilice solamente piezas y repuestos originales.

· Los usuarios no deben reparar el aparato; en caso de falla, diríjase a un centro de servicio técnico para que sea reparado por un técnico debidamente calificado para evitar riesgos.

· Para asegurarse de que los niños están a salvo, mantenga todo el material del embalaje (bolsas de plásticos, cajas, poliestireno) fuera de su alcance.

· No manipule ninguno de los interruptores de seguridad.

· Coloque el aparato sobre una superficie de trabajo uniforme, horizontal y estable.

· Mantenga el aparato y el cable de alimentación alejados de la luz directa del sol, de la humedad, de bordes cortantes y de otros peligros.

· Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue sobre el borde de la mesa.

· No use el aparato al aire libre.

· Desconecte la alimentación cuando no use o antes de limpiar el aparato.

· No sumerja el cuerpo principal en agua u otros líquidos para evitar la descarga eléctrica.


· No opere el picador cerca de un lavaplatos, con las manos húmedas y tampoco lo coloque sobre una superficie mojada.

· El motor nunca debe estar en contacto con el agua o con otros líquidos.

· Desconecte siempre el aparato del suministro si se deja desatendida y antes de montar, desmontar o limpiar.

· Antes de conectar a la red, compruebe si el tipo de alimentación y la tensión sean las correctas.

DESCRIPCIÓN

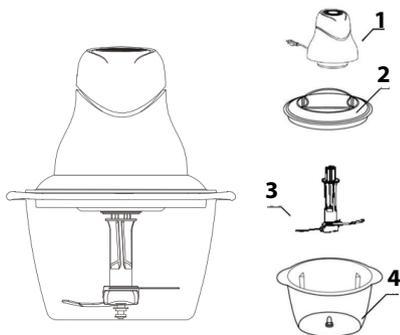

1. Motor
2. Tapa del picador.
3. Hoja de cuchillos
4. Recipiente.

Antes de usar el picador por primera vez.

Retire todo el material de embalaje y verifique si los accesorios y pieza del aparato se encuentran en buenas condiciones, también de limpiar el frasco y la tapa.

Advertencia: Las hojas del cuchillo son muy afiladas lávelas con cuidado. No toque las hojas con los dedos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire el motor y la tapa del recipiente y coloque este último sobre una superficie estable, seca y limpia.

2. Verifique que el eje del cuchillo este correctamente instalado en el centro del recipiente.

3. Coloque la tapa (el picador no funcionara si la tapa no esta correctamente instalada)

4. Introduzca el motor sobre la tapa del recipiente y enchufe el cable eléctrico en una toma corriente.

5. Presione el motor hacia abajo al soltarlo, el motor se detiene. Espere hasta que las hojas del cuchillo dejan de girar completamente.

6. Antes de retirar el motor siempre desenchufe primero el cable eléctrico.

7. Antes de vaciar el recipiente, retire primero el cuchillo.

Sugerencias de Uso

• El aparato cuenta con un dispositivo de contacto de seguridad que evita que opere si la tapa no está correctamente instalada.

• El picador no ha sido diseñado para triturar ingredientes duros como granos de café, hielo o alimentos congelados. Antes de introducir los alimentos dentro del recipiente, primero instale el cuchillo.

• Si las hojas del cuchillo no giran o lo hacen muy lentamente, desenchufe el cable eléctrico.

• Revise si hay algo dentro del recipiente que esté obstruyendo el giro de las hojas y retírelo.

• Verifique que el cuchillo esté correctamente instalado y que pueda girar libremente.

• Si el cuchillo no alcanza la velocidad máxima de rotación en pocos segundos, desenchufe el cable eléctrico y antes de volver a usar el picador, retire parte de los alimentos que están dentro del recipiente.

• Si los alimentos húmedos quedan pegados a las paredes del recipiente, retírelos con una cuchara o con un utensilio similar y colóqueles en el centro del recipiente.

• ¡No introduzca los dedos para mover los alimentos!

• Para que los alimentos se puedan picar en forma pareja, introduzca dentro del recipiente trozos del mismo tamaño y no exceda la capacidad máxima indicada.

• Si desea formar un puré con los alimentos picados, éstos deben estar previamente cocidos.

• No exceda la capacidad máxima del recipiente.

• No haga funcionar el picador con el recipiente vacío.



LIMPIEZA

Antes de limpiar desenchufe el aparato de la toma de corriente.

• Limpie el motor con un paño húmedo. No sumerja el motor en agua ni en otros líquidos.

• No utilice ningún objeto puntiagudo ni detergentes abrasivos.

• Después de usar el picador, lave el recipiente y la tapa en agua tibia con detergente, enjuague y dejar secar completamente. Después vuelva a armar el aparato. Recuerde que los restos de agua pueden producir moho. Al procesar alimentos que tiñen (p.ej., zanahorias o betarragas), las piezas plásticas se pueden decolorar, para limpiarlas, frótelas con un paño humedecido en aceite vegetal.

• Tenga cuidado al lavar las cuchillas, son extremadamente afiladas.

• SI TIENE DUDAS SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y DETALLES DEL PRODUCTO COMUNIQUESE CON NUESTRO SERVICIO TECNICO.

MANTENIMIENTO

1. Aparte de la limpieza mencionada en este manual de instrucciones, no se requiere mantenimiento o servicio adicional de este aparato.

2. Las reparaciones, cuando sean necesarias, deben realizarse en un centro de servicio técnico autorizado.

Máxima operación de uso continuo: El producto está diseñado para operar durante intervalos cortos de tiempo, con un máximo de 20 segundos de operación continua. Si pasados los 20 segundos necesita operar la picadora por más tiempo, apáguela y déjala enfriar durante 3 minutos antes de volver a operarla.



¡Ayude a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las reglamentaciones locales: entregar los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.



POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa repara o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



URSUS
TROTTER.
— Desde 1937 —



www.ursustrotter.cl