

SANDWICH MAKER

SANDWICHERA 4 PLANCHAS





SANDWICH MAKER

UT-BROT4

220-240V- 50/60HZ 1280W-1520W



ADVERTENCIAS

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.



PRECAUCIÓN, superficie caliente.


- Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- **PRECAUCIÓN:** Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:
 - Cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo bed and breakfast
- **No debe sumergir el aparato.**

- No utilice virutillas, limpiador abrasivo ni líquido corrosivo (por ejemplo, gasolina o acetona) para limpiar el producto.
- Lea cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual y guárdelo para consultas futuras.
- Use el aparato de acuerdo con las instrucciones aquí indicadas. Este aparato es solamente para uso doméstico, no para uso profesional.
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico y no para fines comerciales.
- Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso, al instalar piezas o accesorios, al limpiarlo o al producirse una falla. Primero desconéctelo y luego desenchúfelo del tomacorriente, no tirando del cable eléctrico.
- Para proteger a los niños de los peligros asociados a electrodomésticos, siempre supervíselos cuando la sandwichera está en uso. En consecuencia, escoja un lugar donde instalarla que evite que los niños puedan acceder a ella. Evite que el cable eléctrico cuelgue sobre los bordes de las mesas.
- Revise la sandwichera y el cable eléctrico frecuentemente para determinar si están dañados. Si observa algún tipo de daño, no use la sandwichera.
- Los usuarios no deben reparar la sandwichera; en caso de que el aparato presente una falla, diríjase a un centro de servicio técnico autorizado.
- Mantenga la sandwichera y el cable eléctrico alejado de fuentes de calor, de la luz directa del sol, humedad, bordes afilados, entre otros.
- Mantenga la sandwichera supervisada cuando está en uso y desconéctela cuando no la use, incluso si es por un período de tiempo breve.
- No use la sandwichera al aire libre.
- No introduzca la sandwichera en agua o en otros líquidos ni permita que esté en contacto con ellos; no la use con las manos mojadas o húmedas.

Partes y piezas



- Si la sandwichera se llegara a humedecer o mojar, desenchúfela inmediatamente del tomacorriente. No introduzca las manos en el agua.
- Use la sandwichera de acuerdo con las instrucciones indicadas en este manual.
- Cuando la sandwichera está en uso, las superficies se calientan mucho. Sólo toque el mango.
- Coloque la sandwichera sobre una superficie o protector resistente al calor.
- Para evitar la acumulación de calor, evite instalar la sandwichera dentro de un mueble. Asegúrese de que cuente con suficiente espacio alrededor.
- Tenga cuidado con el vapor que sale al abrir la sandwichera.
- Existe el riesgo de incendio o descarga eléctrica al usar aparatos electrodomésticos pudiendo causar accidentes o fallecimiento. Siga las instrucciones de seguridad contenidas en este manual.
- El carbón o combustibles similares no deben ser utilizados con este aparato.
- **ADVERTENCIA:** Este aparato eléctrico tiene superficies que alcanzan altas temperaturas cuando está en uso. Debido a que las temperaturas son percibidas de manera diferente por cada persona, se debe usar la sandwichera con **PRECAUCION.** Sólo se deben tocar los mangos y usar guantes de cocina o similares. Es necesario dejar enfriar las superficies antes de tocarlas.

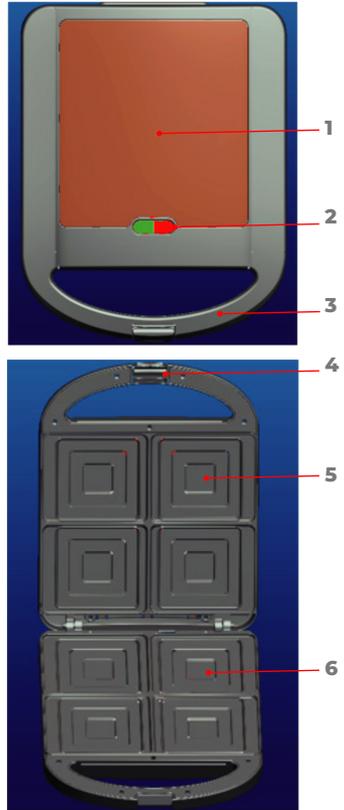

1. Tapa
2. Luces indicadoras
3. Manilla
4. Cierre de seguridad
5. Placas de cocción superior
6. Placas de cocción inferior



Operación inicial

- Recubrimiento Antiadherente
- Enmantequille/Aceite las superficies interiores donde preparará los alimentos antes de usar la sandwichera por primera vez. Encienda el aparato por aproximadamente 10 minutos con la tapa cerrada (ver sección 'Instrucciones de Uso'). Luego limpie las superficies con un paño húmedo.
- No ingiera los alimentos que prepara por primera vez en la sandwichera.

Instrucciones de Uso

1. Enchufe el cable eléctrico en un tomacorriente con conexión a tierra de 220-240V, 50HZ. El indicador rojo de neón (Encendido) y el indicador verde se encienden.
2. Mantenga la sandwichera con la tapa cerrada mientras se calienta.
3. Abra la tapa e introduzca el pan (sándwich), luego cierre la tapa suavemente. Asegure la tapa cerrando la bisagra. El sándwich se demorará entre 3 y 5 minutos en estar caliente.
4. Abra la tapa y retire el sándwich con un tenedor de madera o con un implemento similar. No use objetos afilados o con punta para evitar dañar el recubrimiento de las superficies interiores.
5. Siempre se debe mantener la tapa cerrada de la sandwichera entre los intervalos de preparación.

Nota

- La primera vez que utilice la sandwichera puede tener un ligero olor y puede humar un poco. Esto es normal y común a los aparatos con superficies antiadherentes.
- Tenga cuidado de no rayar la capa especial en las placas de cocción, ya que perderán su calidad antiadherente.



Cuidado y limpieza

- Desenchufe la sandwichera y espere que se enfríe completamente. Nunca transporte la unidad cuando está caliente.
- Retire los restos de migas de las superficies interiores.
- Limpie la sandwichera sólo con un paño levemente húmedo.
- No utilice detergentes abrasivos.

Las reparaciones cubiertas por la garantía sólo pueden ser realizadas por un centro de servicio técnico autorizado. Al presentar un reclamo cubierto por la garantía, es necesario adjuntar la boleta de compra (donde aparezca indicada la fecha de compra).

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- Desgaste normal del producto.
- Uso incorrecto, p.ej., sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados.
- Forzar o causar daños al aparato por influencias externas.
- Daños causados por no cumplir con las instrucciones indicadas en el manual, p.ej., conexión a una red no apta o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aparatos desarmados en forma parcial o completa.



¡Ayude a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las reglamentaciones locales: entregar los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.



POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa reparar o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



URSUS
TROTTER.
— Desde 1937 —



www.ursustrotter.cl