

TOSTADOR ELÉCTRICO 4 PANES UT-ECKART 4





TOSTADOR ELÉCTRICO (4 PANES)

UT-ECKART 4

1400-1600W // 220-240V~ 50/60 Hz



Importantes instrucciones de seguridad

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.




PRECAUCIÓN, superficie caliente.

- Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- **PRECAUCIÓN:** Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.
- **PRECAUCIÓN:** Remoción de Migas de Pan: Antes de proceder, apague y desconecte la tostadora de la fuente de alimentación, asegúrese de que esté fría. Localice y abra el compartimento de migas en la parte inferior, extráigalo con cuidado y sacúdalo para eliminar restos de pan. Limpie el compartimento con un cepillo suave o paño seco. Use un paño húmedo para limpiar el exterior. Vuelva a colocar el compartimento y asegúrese de que esté bien ajustado. Realice una prueba de funcionamiento antes de usarla con pan nuevamente. Limpie periódicamente para mantener la higiene y garantizar un uso seguro y eficiente.
- El pan puede quemarse, por lo tanto, no utilice la tostadora cerca o debajo de material combustible, como cortinas.

- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:
 - Cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo bed and breakfast.
- No debe sumergir el aparato.
- Lea atentamente este manual antes de usar el tostador y guárdelo para consultas futuras.
- Verifique que el voltaje de la red coincida con el voltaje indicado en la placa de identificación del tostador.
- No toque las superficies calientes. Use sólo los mangos.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el cable eléctrico, el enchufe ni ninguna parte del tostador en agua ni en otro tipo de líquidos. Desenchufe el tostador cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Déjelo enfriar antes de instalar o retirar piezas.
- Deje que el tostador se enfríe completamente antes de limpiarlo o guardarlo.
- No deje el cable eléctrico colgando sobre una mesa/mesón y evite que esté en contacto con superficies calientes.
- No coloque el tostador sobre o cerca de un quemador eléctrico o a gas caliente ni dentro de un horno caliente.
- Use el tostador sólo para los fines para los cuales fue diseñado.
- No se deben introducir en el tostador alimentos de gran tamaño ni envoltorios o utensilios metálicos ya que pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar accidentes.
- Use el tostador sobre una superficie de trabajo estable y nivelada.
- No intente sacar los alimentos cuando el tostador está en uso.
- Asegúrese de sacar el pan con cuidado una vez tostado para evitar accidentes por quemaduras.
- No use el tostador al aire libre.


Piezas del Tostador

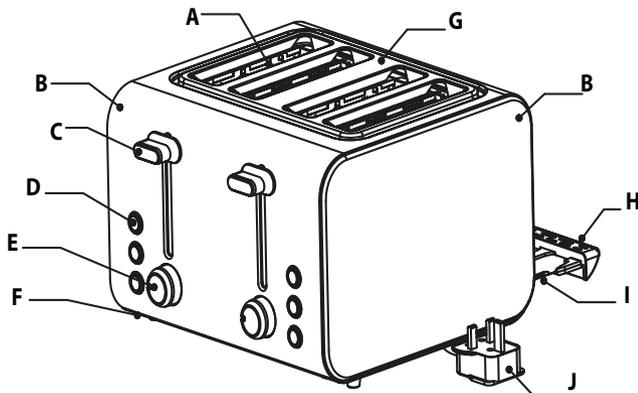

- A.- GUÍA PARA EL PAN
- B.- CARCASA
- C.- PALANCA PARA TOSTADO
- D.- BOTÓN EYECTOR
- E.- PERILLA

- F.- BASE
- G - PLACA SUPERIOR
- H - MANILLA DE BANDEJA DE MIGAS
- I - BANDEJA DE MIGAS
- J - CABLE ELÉCTRICO

Panel de control (ver a continuación)

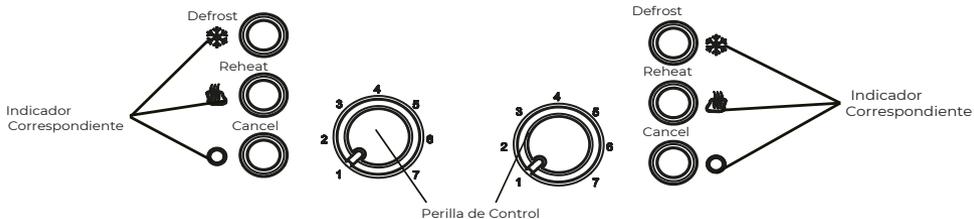

- Defrost - Descongelar
- Reheat - Recalentar Control
- Cancel - Cancelar
- Color Control Knob - Perilla de

Antes de usar el tostador por primera vez

Debido a que quedan residuos de fabricación o aceite en el tostador o en los elementos calefactores, normalmente emitirá olor al usarlo por primera vez. Esto es normal y no volverá a ocurrir después de usar el tostador varias veces. Al usar el tostador por primera vez, se recomienda seguir los pasos que se indican a continuación (sin pan), dejarlo enfriar y después colocar la primera rebanada de pan.

OPERACIÓN

1. Introduzca la rebanada de pan dentro de la ranura – se pueden colocar hasta dos rebanadas al mismo tiempo.

Nota: Asegúrese de que la bandeja de migas esté en la posición correcta antes de usar el tostador.

2. Enchufe el cable eléctrico al tomacorriente.

3. Gire la perilla de control al color deseado. Hay 7 niveles (colores); la posición más baja (blanco) - '1' - es para un tostado suave y las más alta - '7' - para un tostado oscuro. Al colocar la perilla al medio - '4' - , se obtiene un tostado dorado.

Nota:

1. Si se coloca sólo una rebanada de pan, el tostado es más intenso que al colocar dos rebanadas usando la misma posición de la perilla de control.

2. Si se usa el tostador en forma continuada, el tostado de los panes obtenidos al final es más intenso que el de los primeros panes usando la misma posición de la perilla de control.

4. Baje la palanca para tostar el pan hasta que quede correctamente enganchada, y el tostador inmediatamente comenzará a tostar el pan.

Nota: La palanca para tostar solo queda enganchada cuando el tostador se encuentra enchufado.

5. Una vez que el pan ha alcanzado el nivel de tostado programado, la palanca automáticamente subirá. Para sacar el pan más fácilmente suba con la mano la palanca un poco más.

Nota: Durante el proceso de tostado, puede observar el color del tostado. Si el tostado está en el punto que desea, presione el botón Cancel para cancelar el proceso (puede hacer esto en cualquier momento), sin embargo, no levante la palanca para cancelar el proceso de tostado.

PRECAUCIÓN

1. Si el tostador emite humo, presione el botón Cancel para interrumpir inmediatamente el proceso de tostado.

2. Retire todo el material de embalaje antes de comenzar a tostar.

3. Evite tostar alimentos que contengan ingredientes que escurran, p.ej., mantequilla.

4. No saque las tostadas que quedan atascadas en las ranuras sin antes desenchufar el tostador. Evite dañar el mecanismo interno o las piezas calefactoras al sacar el pan.

5. Para lograr un color de tostado parejo, recomendamos esperar por lo menos 30 segundos entre una tostada y otra de manera que el control de color se pueda resetear automáticamente.



Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiar el tostador, desenchúfelo y déjelo enfriar completamente.


2. Limpie la superficie exterior del tostador con un paño suave y seco, no use limpiadores para pulir metal.

3. Retire la bandeja de migas que está en la parte inferior del tostador y vacíe las migas. Si el tostador se usa frecuentemente, las migas acumuladas se deben retirar por lo menos una vez a la semana. Antes de volver a usar el tostador, revise que la bandeja esté correctamente instalada.

4. Enrolle el cable eléctrico y déjelo debajo del tostador cuando no lo use o al guardarlo.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La producción de residuos eléctricos no debe eliminarse con los residuos domésticos. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje.

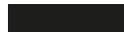

POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa reparar o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



URSUS
TROTTER.
— Desde 1937 —



www.ursustrotter.cl