



Ursus Trotter

Manual de Uso e Instalación

SECADORA DE ROPA

UT VD 8K7P





Lea este manual antes de empezar a utilizar este producto.

Estimado cliente,

Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y ha superado con éxito un estricto control de calidad, le proporcione unos resultados magníficos.

Le recomendamos que lea con atención este manual antes de utilizar este producto y que lo guarde para futuras consultas.

Con respecto al presente manual del usuario:

- Le ayudará a utilizar el aparato con rapidez y seguridad.
- Lea el manual de funcionamiento antes de instalar y poner en marcha el aparato.
- En particular, siga las instrucciones relativas a la seguridad.
- Tenga este manual de funcionamiento siempre a mano para su futura consulta.
- Lea toda la documentación adicional que acompaña al aparato.

Recuerde que este manual del usuario es también válido para otros modelos.

Información importante sobre seguridad

Esta sección incluye información sobre seguridad destinada a protegerle frente a riesgos de lesiones personales o daños materiales. La no observancia de estas instrucciones significará la anulación de cualquier compromiso de garantía y fiabilidad.

Seguridad general

- Jamás coloque la máquina sobre una alfombra, ya que al hacerlo entorpecería el flujo de aire en la parte inferior de la máquina, lo cual provocaría el sobrecalentamiento de las piezas eléctricas de la máquina con el consiguiente riesgo de avería del aparato.
- Si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe de corriente sufren daños, deberá ponerse en contacto con un servicio técnico autorizado para su reparación.
- El producto debe permanecer desenchufado durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación, tareas que deben dejarse siempre en manos del servicio de asistencia técnica. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por parte de personal no autorizado.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad adecuada según se indica en la tabla de especificaciones técnicas.
- Utilice la máquina en un rango de temperaturas de entre +5 °C y +35 °C.
- No utilice dispositivos eléctricos en el interior del producto.
- No conecte la salida de aire del producto a los orificios de ventilación previstos para la evacuación de humos de escape de aparatos que consuman gas o cualquier otro tipo de combustible.
- Procure una ventilación suficiente para evitar la acumulación en la sala de gases expulsados por otros dispositivos que consuman otros tipos de combustibles, incluidas llamas abiertas, debido al efecto de retroceso de llama.
- Limpie siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga.
- No utilice jamás la secadora sin que el filtro de pelusa esté colocado.
- No permita que se acumulen fibras, polvo o suciedad en la salida de humos y las áreas circundantes.
- El cable de alimentación debe quedar al alcance de la mano tras la instalación.
- Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice alargadores, ladrones o adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.
- No modifique el enchufe suministrado junto con el producto. Si el enchufe no fuese compatible con la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que cambie la toma por otra que sea adecuada.
- Los artículos que se hayan limpiado o lavado con gasoil, fuel oil, solventes de limpieza en seco u otras sustancias combustibles o explosivas, así como los artículos manchados con tales sustancias, no deben secarse en la secadora, ya que estas sustancias emiten vapores inflamables o explosivos.
- No seque en la secadora artículos que se hayan limpiado con productos químicos industriales.
- No seque en la secadora artículos que no se hayan lavado previamente.
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, fuel-oil, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.
- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.

- No utilice suavizantes de tejidos o productos para eliminar la electricidad estática a no ser que el fabricante de dichos productos indique que son aptos para secadora.
- Este aparato debe conectarse a un enchufe provisto de toma de tierra. Las instalaciones provistas de toma de tierra reducen el riesgo de descarga eléctrica al abrir una ruta de baja resistencia para el flujo de la electricidad en caso de avería o fallo. El cable de alimentación de este producto dispone de un conductor y un enchufe de toma de tierra que permite la conexión a tierra del producto. Es preciso instalar adecuadamente el enchufe e insertarlo en una toma de corriente que disponga de toma de tierra en conformidad con las normativas y reglamentaciones locales.
- No instale el producto detrás de una puerta provista de cerradura, una puerta corredera o una puerta que se abra contra la puerta de la secadora.
- No instale o deposite este producto en lugares en donde pueda quedar a la intemperie.
- No realice ninguna tarea de reparación o sustitución de piezas sobre el producto, incluso aunque posea usted la capacidad de hacerlo, excepto si el manual de instrucciones o el manual de servicio así lo indicaran con claridad.
- Solicite periódicamente al servicio técnico calificado que limpie los conductos interno y de extracción de humos.
- La mala conexión del conductor de conexión a tierra del producto puede causar una descarga eléctrica. Si tiene alguna duda respecto a la conexión a tierra del aparato, solicite a un electricista calificado, agente de servicio o personal técnico que revise la instalación.
- No acceda al interior del aparato si el tambor está en movimiento.
- Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.
- Nunca lave el aparato con agua, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de proceder a su limpieza.
- Nunca toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe el aparato tirando del cable, tire siempre del enchufe. No ponga la secadora en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados.
- No intente bajo ningún concepto reparar la máquina por sus propios medios; de lo contrario estará poniendo en riesgo su vida y la de otras personas.
- En el caso de anomalías que no puedan solucionarse mediante la información incluida en las instrucciones sobre seguridad:
Apague el aparato, desenchúfelo, cierre la toma de agua y contacte con un agente de servicio técnico autorizado.
- No pare la secadora antes de que el ciclo de secado finalice a no ser que retire toda la carga de la secadora con rapidez para extenderla y dejar que se disipe el calor.
- Retire la puerta del compartimento de secado antes de retirar del servicio el aparato o deshacerse de él.
- Durante el paso final del ciclo de secado (ciclo de enfriado) no se aplica calor con el fin de asegurarse de que los artículos se dejan a una temperatura que no les provocará daños.
- Los productos suavizantes de tejidos deben utilizarse según las instrucciones del fabricante de dichos productos.
- No deposite en la secadora ropa interior que contenga refuerzos metálicos. Si dichos refuerzos metálicos se desprendieran durante el proceso de secado, la secadora podría sufrir daños.
- Antes de depositar prendas en la secadora, compruebe que no queden en ellas mecheros, monedas, piezas metálicas, agujas, etc.
- Siempre que su secadora no esté en uso o tras retirar la carga una vez completado el proceso de secado, apague el aparato mediante el botón de encendido/apagado. Siempre que el botón de encendido/ apagado esté en la posición de encendido (secadora activa), mantenga cerrada la puerta de la secadora.

Uso previsto

- Este producto ha sido diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse para otros fines.
- Utilice el producto únicamente para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para ello.
- Utilice el producto únicamente para secar los artículos indicados en el presente manual.
- Este aparato no está destinado al uso por parte de niños o personas con las facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien que carezcan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios, a no ser que una persona responsable de su seguridad se encargue de su supervisión o les haya transmitido las pertinentes instrucciones sobre el uso del aparato.

Seguridad de los niños

- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Manténgalos alejados de la secadora cuando esté en funcionamiento. No deje que la manipulen.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños o deshágase de ellos clasificándolos de acuerdo con las normativas para la eliminación de residuos.
- No deje que los niños se sienten en el producto ni que trepen o se introduzcan en él.
- Vigile a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Cierre la puerta de carga cuando abandone la estancia en donde se encuentra la secadora.

Instalación

Consulte al agente de servicio técnico autorizado más cercano los detalles del procedimiento de instalación de su producto.

La preparación de la ubicación y la instalación eléctrica del aparato es responsabilidad del usuario. Antes de la instalación, realice una inspección visual para comprobar si el producto presenta algún defecto. Si así fuera, no instale el producto. Los productos dañados pondrán en riesgo su seguridad.

Ubicación adecuada para la instalación

- Instale su secadora en posición estable y nivelada, en un lugar en donde no haya peligro de congelación.
 - Asegúrese de que la secadora esté ubicada en un entorno bien ventilado y sin polvo.
 - No tapone los conductos de aire situados delante y debajo de la secadora con materiales tales como alfombras de pelo o listones de madera.
 - No coloque la secadora sobre alfombras de pelo o superficies similares.
 - No instale el producto detrás de una puerta provista de cerradura, una puerta corredera o una puerta abisagrada que al abrirse pudiera golpear la máquina.
 - Una vez instalado el producto, deberá permanecer en el mismo lugar en el que se hayan realizado las conexiones. Al instalar el producto, asegúrese de que su pared trasera no esté en contacto con ningún objeto (grifos, enchufe, etc) y también de que su ubicación va a ser permanente.
- No coloque la secadora encima del cable de alimentación.
- Deje una distancia de separación de al menos 1,5 cm con respecto a las paredes de otros muebles.

Instalación bajo un aparador

- Para poder utilizar la secadora debajo de un aparador o dentro de un armario, es preciso obtener un soporte especial, que debe ser instalada por un agente de servicio técnico autorizado en sustitución del recubrimiento superior. La secadora no debe en ningún caso utilizarse sin el recubrimiento superior.
- Si instala la secadora debajo de un aparador o dentro de un armario de cocina, deje al menos 3 cm de espacio entre las paredes laterales y traseras de la secadora y las paredes del aparador o el armario.

Montaje sobre una lavadora

- Para el uso de la secadora encima de una lavadora, es preciso colocar una pieza especial entre las dos máquinas. Dicha pieza es un soporte que debe ser instalado por un agente de servicio técnico autorizado.
- Coloque la secadora sobre un piso firme. Si va a colocarla sobre una lavadora, tenga en cuenta que el peso conjunto de los dos aparatos a plena carga puede alcanzar los 180 kg. Por lo tanto, el piso debe ser capaz de soportar dicho peso.

Conexión eléctrica

Conecte la secadora a una toma de corriente provista de toma de tierra y con la capacidad adecuada según se indica en la tabla de especificaciones técnicas. Nuestra empresa no se responsabilizará por los daños que puedan surgir si la secadora se usa en una instalación eléctrica sin toma de tierra.


- Las conexiones deben cumplir con las normativas nacionales.
- El cable de alimentación debe quedar al alcance de la mano tras la instalación.
- La tensión y la protección o disyuntor permitida se indican en la sección "Especificaciones técnicas".
- La tensión especificada debe ser igual a la de la tensión de la red eléctrica.
- No utilice alargadores o ladrones en las conexiones eléctricas.
- El fusible principal y los interruptores deben tener una distancia mínima de contacto de al menos 3 mm.

Si el cable de alimentación está dañado, solicite su sustitución únicamente a un electricista calificado.

Pies ajustables

Para que su secadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Equilibre la secadora ajustando los pies.


Gire los pies para ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.

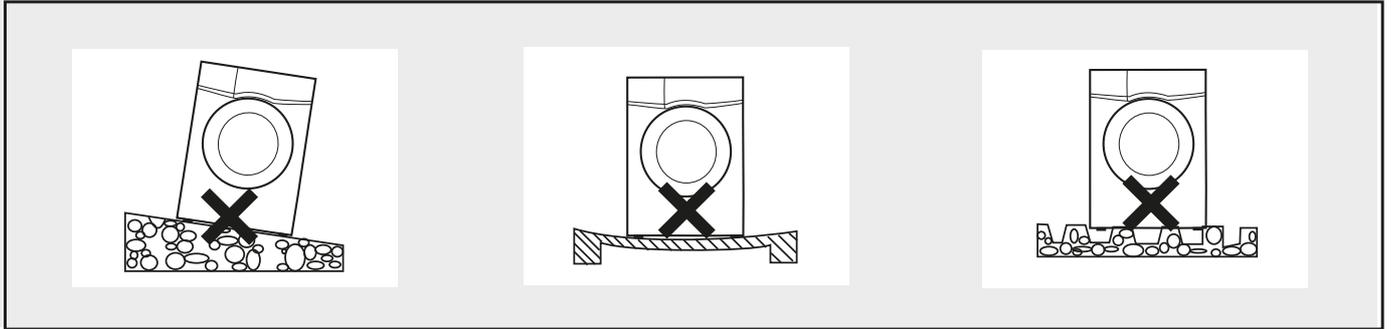

La secadora se debe ubicar en un área ventilada, separada a lo menos 10 cm del muro. Si se ubica en un cuarto pequeño, se recomienda dejar un espacio despejado de 1.5m frente al artefacto y mantener una ventilación adecuada.

Confirme que la secadora se encuentre horizontal comprobando que $A=A'$ y $B=B'$


Alternativamente, se podrá colocar algo en el suelo, en el lugar adecuado debajo de la secadora, para nivelarla.

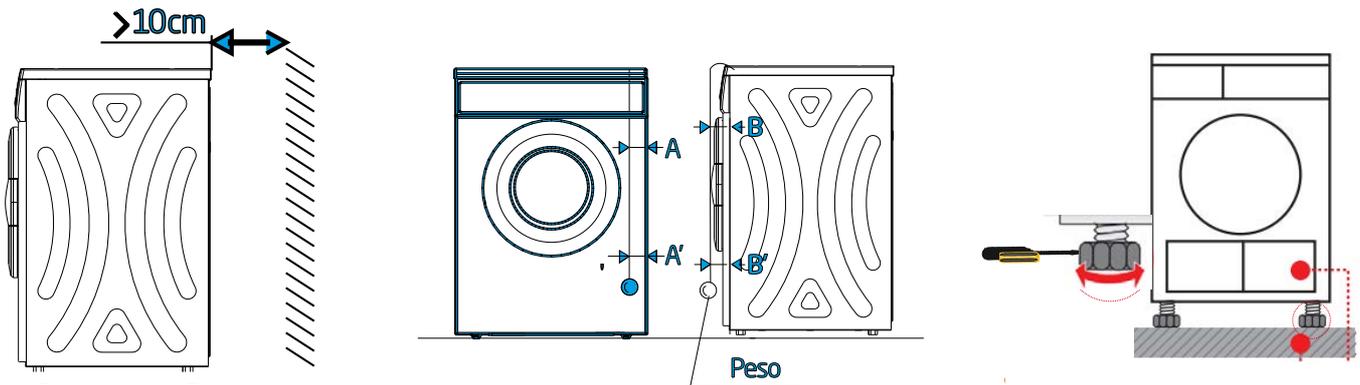

Fijación del tubo flexible:

Conecte un extremo del tubo flexible a la salida trasera y apriete hasta que se encuentre firme.

El otro extremo del tubo flexible se extenderá al exterior. Consulte el montaje correcto en las figuras de más abajo.

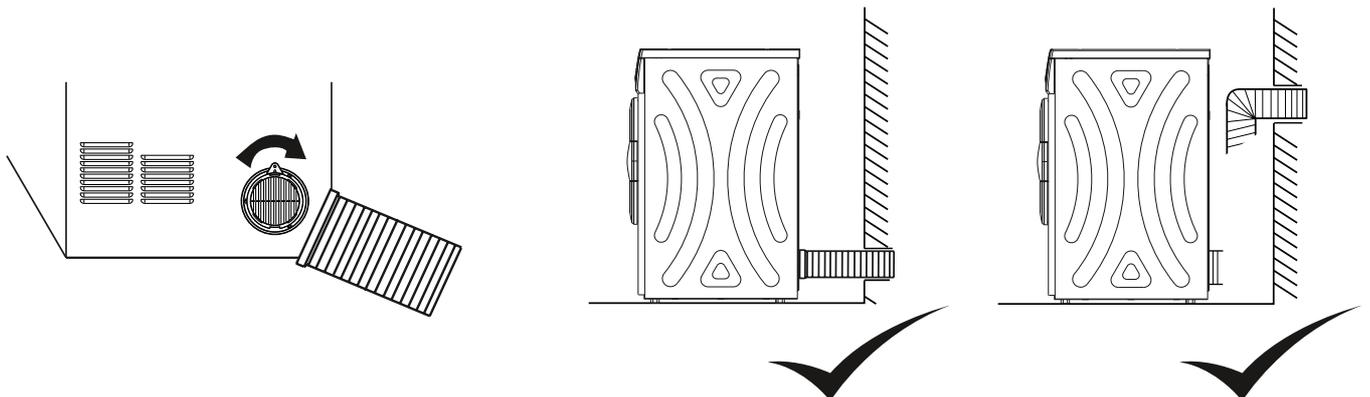

Transporte de la secadora

1. Desenchufe la secadora de la red eléctrica.
2. Retire las conexiones de evacuación de vapores.
3. Evacúe toda el agua que pudiera quedar en la máquina antes de transportarla.

Preparativos iniciales para el secado

Consideraciones para ahorrar energía:

- Asegúrese de que utilice el producto a su máxima capacidad pero sin sobrecargarlo.
- Cuando lave su carga, centrifúguela a la máxima velocidad posible. De esta manera acortará el tiempo de secado y por lo tanto reducirá el consumo de energía.
- Procure secar las prendas agrupadas por su tipo de tejido.
- Siga las instrucciones del manual del usuario para la selección de programas.
- Asegúrese de que la secadora disponga tanto por delante como por detrás de una separación suficiente para permitir la circulación del aire.
- No abra la puerta del aparato durante el proceso de secado a no ser que sea necesario hacerlo. Si realmente necesita abrir la puerta, no la deje abierta durante periodos demasiado prolongados.
- No añada prendas adicionales (mojadas) durante el secado.
- La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado son recogidas en el filtro de pelusa. No olvide limpiar los filtros antes o después de cada ciclo de secado.
- En los modelos provistos de condensador, asegúrese de limpiar el condensador con regularidad al menos una vez al mes o cada 30 ciclos de secado.
- En los modelos con ventilación, observe las reglas de conexión de la chimenea en el manual del usuario y mantenga limpia la chimenea.
- Durante el secado, ventile la estancia en donde se encuentra la secadora.
- Para ahorrar energía en los modelos con lámparas, cuando la secadora no esté en uso mantenga la puerta de la secadora cerrada si el botón de encendido/apagado está pulsado (secadora activa).

Prendas adecuadas para el secado en la secadora

Siga siempre las indicaciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las prendas provistas de una etiqueta que indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa adecuado.

Prendas no adecuadas para el secado en la secadora

- Las prendas con accesorios metálicos como hebillas de cinturones y botones metálicos pueden dañar la secadora.
- No seque prendas de lana o seda, medias de nylon, tejidos con bordados delicados, prendas con accesorios metálicos y artículos tales como sacos de dormir.
- Las prendas con tejidos delicados y valiosos y las cortinas de encaje pueden arrugarse. No las seque en la secadora.
- No seque en la secadora objetos que contengan fibras que no permitan el paso del aire tales como almohadas o colchas.
- Las prendas hechas de espuma o goma se deformarán.
- No seque en la secadora prendas que contengan goma.
- No seque en la secadora prendas que hayan estado expuestas a petróleo, aceite, combustible o agentes explosivos, incluso aunque las haya lavado antes.
- No introduzca en la secadora prendas demasiado húmedas o que goteen.
- Los artículos que se hayan limpiado o lavado con gasoil, fuel oil, solventes de limpieza en seco u otras sustancias combustibles o explosivas, así como los artículos manchados con tales sustancias, no deben secarse en la secadora, ya que estas sustancias emiten vapores inflamables o explosivos.
- No seque en la secadora artículos que se hayan limpiado con productos químicos industriales.
- No seque en la secadora prendas sin lavar.
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, fuel-oil, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.

- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- No utilice suavizantes de tejidos o productos para eliminar la electricidad estática a no ser que el fabricante de dichos productos indique que son aptos para secadora.
- No seque en la secadora ropa interior con refuerzos metálicos. Si dichos refuerzos metálicos se sueltan durante el secado, dañarán la secadora.

Preparación de la secadora para el secado



- Compruebe todas las prendas antes de introducirlas en la secadora para asegurarse de que no contengan en los bolsillos o en cualquier otra parte mecheros, monedas, objetos metálicos, agujas, etc.
- Los suavizantes para ropa y productos similares deben utilizarse según las correspondientes instrucciones de uso del fabricante.
- Todas las prendas deben centrifugarse a la máxima velocidad de centrifugado que su lavadora permita para el tipo de tejido en cuestión.
- Es posible que la carga quede enmarañada tras el lavado. Separe las prendas antes de introducirlas en la secadora.
- Clasifique su carga según el tipo de prenda y su grosor. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo: los trapos finos de cocina y los manteles se secan más rápido que las toallas de baño gruesas.

Capacidad de carga correcta

Tenga en cuenta las indicaciones de la “Tabla de Selección de Programas”. Seleccione siempre el programa en función de la capacidad máxima de carga.


No se recomienda añadir prendas por encima del peso especificado. Los resultados del secado no son tan buenos cuando la secadora está sobrecargada. Es más, es posible que tanto su secadora como su colada sufran daños.

Coloque sus prendas holgadamente en el tambor, de forma que no se enmarañen.

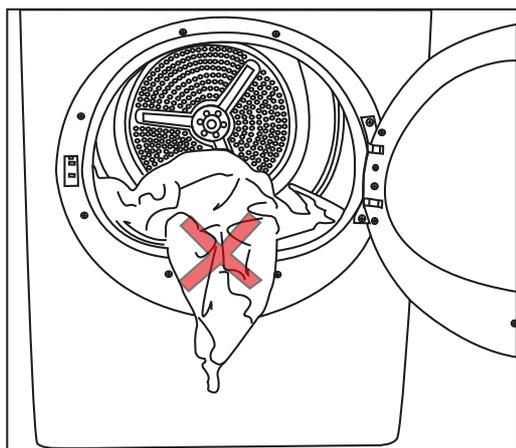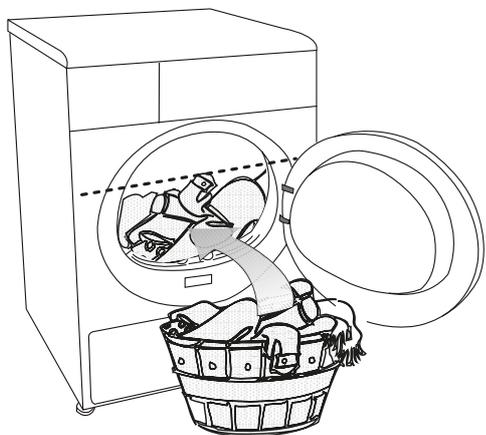


| Artículos del hogar | Pesos aproximados (gr) |
|--------------------------------------|------------------------|
| Cubrecamas de algodón (dobles) | 1500 |
| Cubrecamas de algodón (individuales) | 1000 |
| Sábanas (dobles) | 500 |
| Sábanas (individuales) | 350 |
| Manteles grandes | 700 |
| Manteles pequeños | 250 |
| Servilletas de té | 100 |
| Toallas de baño | 700 |
| Toallas de mano | 350 |
| Prendas | Pesos aproximados (gr) |
| Blusas | 150 |
| Camisas de algodón | 300 |
| Camisas | 200 |
| Vestidos de algodón | 500 |
| Vestidos | 350 |
| Pantalones tejanos | 700 |
| Pañuelos (10 unidades) | 100 |
| Camisetas | 125 |

DESCRIPCIÓN

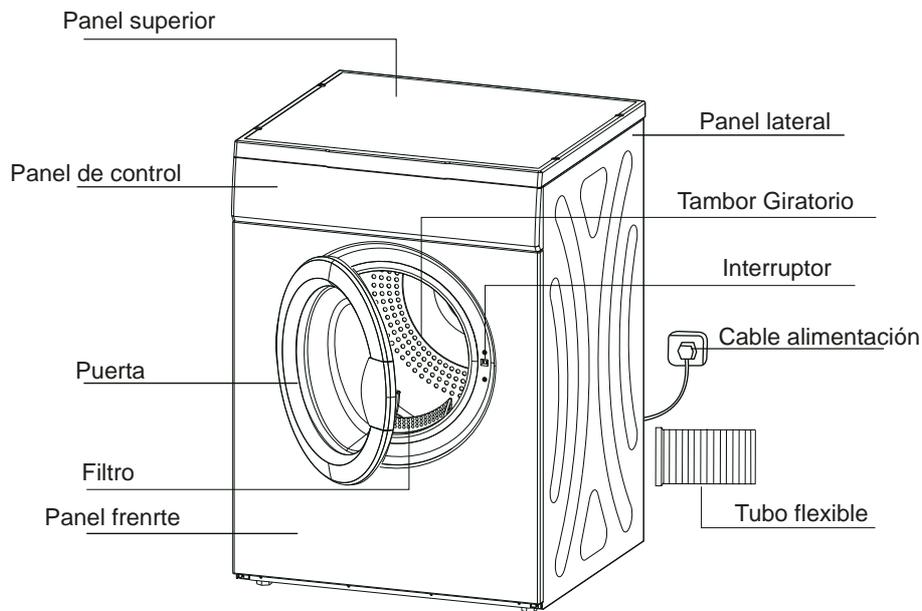

PANEL DE CONTROL

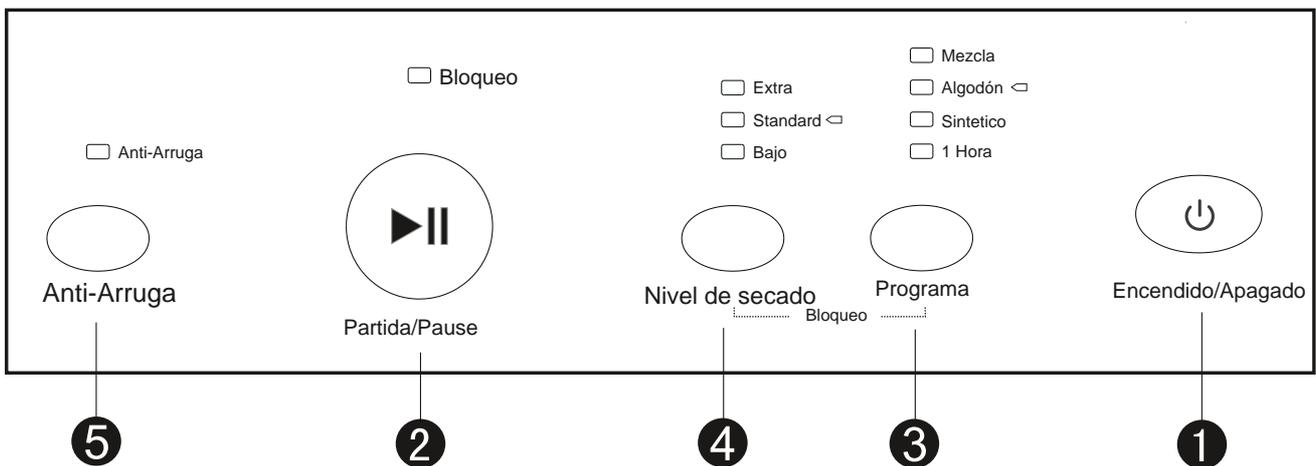

1 Encendido/Apagado
Botón para apagar o encender artefacto,

2 Partida/Pause
Botón para iniciar o pausar el ciclo de secado.

3 Programa
Se puede seleccionar una función diferente de acuerdo con las necesidades del usuario para que el resultado de secado sea más efectivo.

4 Nivel de secado
Presione el botón "Nivel de secado" para seleccionar el nivel de secado deseado.

5 Anti-Arruga
Presione el botón "Nivel de secado" para seleccionar el modo antiarrugas.

Funcionamiento de la secadora de ropa:

1. Presione el botón “Encendido / Apagado”.

2. Seleccionar programa “Mescla”; “Algodón”; “Sintético” o “1 hora”, con boton “Programa” (la luz del indicador del programa seleccionado encendera).

Inicio del programa

3. Presione el botón “Partida / Pausa”. (Luz Indicadora del programa seleccionado parpadeara).

Fin del programa

1. El tambor dejará de funcionar después de que finalice el programa, el artefacto emitirá un sonido. Si el usuario no retira la carga en 1 minuto, la secadora iniciará la función “Antiarrugas”. Presione el botón “Encendido / apagado”, para cortar el suministro de energía y desconectar el enchufe.

• Función [Antiarrugas]

Al final del ciclo de secado, el tiempo de operación de antiarrugas es 30 minutos (predeterminado) o 120 minutos (seleccionado).

Al seleccionar función, la luz del indicador antiarrugas encendera.

• Función [Bloqueo para Niños]

1. Este artefacto incorpora un sistema de seguridad especial para niños, que puede evitar que presionen los botones o realicen una operación inadecuada.

2. Cuando la secadora se encuentre en funcionamiento, excepto en el estado de espera, presione al mismo tiempo durante 3 segundos los botones “Nivel de secado” y “Programa”.

Cuando se configura la función de bloqueo para niños, la luz de indicador de bloqueo para niños encendera, los botones se encontraran inhabilitados, excepto el botón “Encendido / Apagado”.

Para habilitar botones se deberá presionar nuevamente al mismo tiempo durante 3 segundos los botones “Nivel de secado” y “Programa”.

Centrifugue bien la ropa en la lavadora antes de secarla. El centrifugado a alta velocidad puede disminuir el tiempo de secado y ahorrar energía.

Para obtener un secado uniforme, clasifique la ropa según tipo de tela y programa de secado.

Antes del secado, cierre cremalleras, abroche botones y ganchos de macho y hembra, amarre cinturones de tela, etc.

La puerta sólo se puede abrir cuando finalice el programa de la secadora. No abra la puerta antes de que termine el programa, para evitar quemarse la piel con el vapor caliente o el artefacto recalentado.

Limpie el filtro para pelusa y vacíe el recipiente después de cada uso a fin de evitar que se prolongue el tiempo de secado y el consumo de energía.

Mantenimiento y limpieza

Cartucho del filtro / Superficie interior de la puerta

La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado se recogen en el “cartucho del filtro”.

Tales fibras y pelusas se forman por lo general por el uso de las prendas y durante el lavado.

Limpie siempre el filtro y las superficies interiores de cubierta tras cada secado.


Puede limpiar el filtro y la zona de alrededor

Para limpiar el filtro:

1. Abra la puerta de carga.
2. Retire el filtro de la cubierta tirando de él y abriéndolo.
3. Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón con la mano o con un paño suave.
4. Cierre el filtro y vuelva a colocarlo en su sitio.

Es posible que la superficie del filtro se cubra de suciedad y quede obstruido tras un cierto periodo de uso de la secadora. En tal caso, lave el filtro con agua y séquelo antes de volver a utilizar el artefacto.


Limpie en su totalidad la superficie interior de la cubierta y la junta de la puerta.

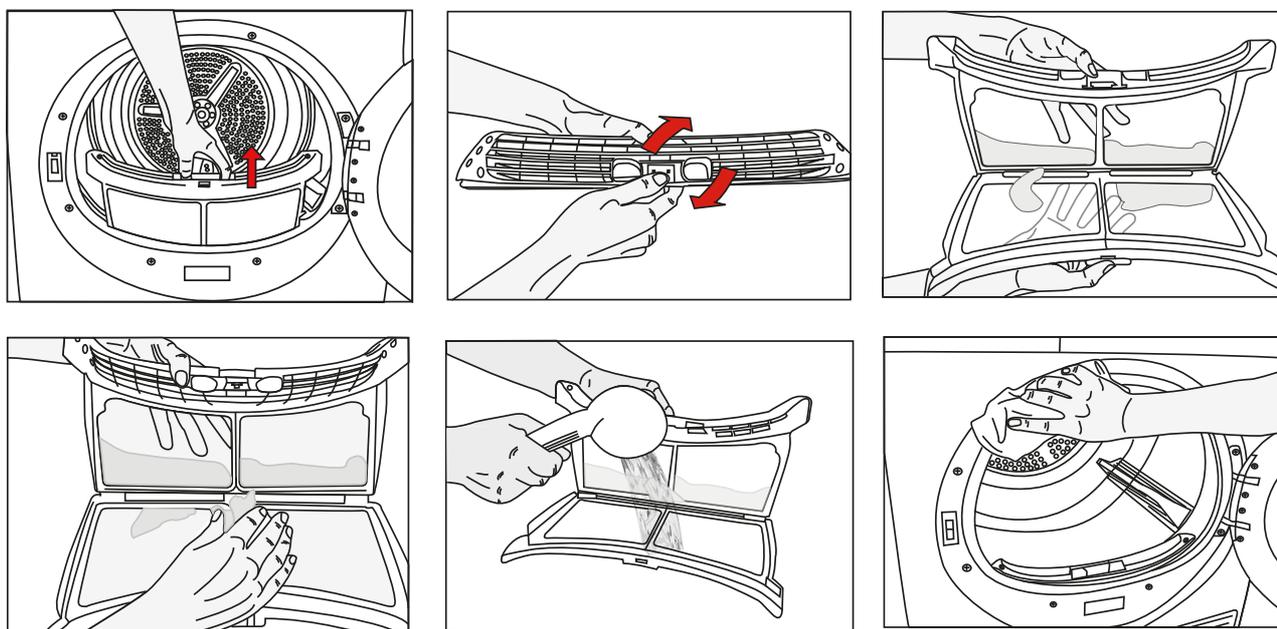

Limpieza exterior

Use un paño suave húmedo para limpiar el gabinete.

- 1.- No los lave directamente con agua.
- 2.- No utilice sustancias abrasivas neutras.
- 3.- No limpie con gasolina o alcohol.

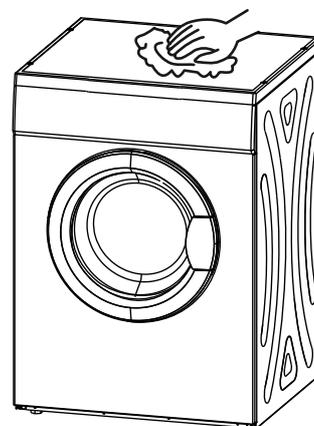

Algunos problemas y su posible solución

| |
|--|
| El proceso de secado tarda demasiado |
| <ul style="list-style-type: none">• Es posible que las mallas del filtro estén obstruidas. Lávelas con agua. |
| La ropa está aún húmeda al finalizar el secado |
| <ul style="list-style-type: none">• Es posible que las mallas del filtro estén obstruidas. Lávelas con agua.• Puede que haya cargado demasiada ropa. No cargue la secadora excesivamente. |
| La secadora no se enciende o el programa no se inicia. La secadora no se activa al configurarla. |
| <ul style="list-style-type: none">• Es posible que no esté enchufada. Asegúrese de haber enchufado la máquina.• Es posible que la puerta de carga esté entreabierta. Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.• Es posible que no se haya seleccionado el programa o que no haya pulsado el botón "Partida/Pause". Asegúrese de que se haya seleccionado un programa y que la secadora no se encuentre en modo de "pausa".• Es posible que el bloqueo para niños esté activado. Desactive el bloqueo para niños. |
| El programa se ha interrumpido sin causa. |
| <ul style="list-style-type: none">• Es posible que la puerta de carga esté entreabierta. Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.• Puede haber habido un corte en el suministro eléctrico. Pulse el botón "Partida/Pause" para iniciar el programa. |
| La ropa se ha encogido, apelmazado o deteriorado. |
| <ul style="list-style-type: none">• Es posible que no se haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa. Seque solo las prendas aptas para secado en secadora una vez verificadas las etiquetas en las mismas.• Seleccione un programa de secado con una temperatura baja adecuada para el tipo de ropa. |
| Sale agua por la cubierta. |
| <ul style="list-style-type: none">• Limpie en su totalidad la superficie interior de la cubierta y la junta de la puerta. |

Llame a un servicio técnico autorizado si el problema persiste.

Especificaciones Técnicas:

| | |
|----------------------|------------------|
| Dimensión (L*W*H) | 555*595*840 (mm) |
| Peso | 33 kg |
| Temperatura ambiente | +5°C - 35°C |
| Potencia nominal | 2000W |
| Tensión nominal | 220V ~ 50Hz |
| Capacidad de carga | 8kg |



Es un producto con la calidad y respaldo de
URSUS TROTTER S.A.
San Pablo 3747 - Quinta Normal - Santiago - Chile
Fono: +56 23 221 8030
Callcenter 600 300 3080
www.ursustrotter.cl